JVC

CAMESCOPE NUMÉRIQUE

GR-DVL145

Consultez la page d'accueil de notre site World Wide Web et répondez à notre enquête consommateur (uniquement en anglais):

http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

Pour les accessoires:

http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/



FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES
DÉMONSTRATION AUTOMATIQUE 6
PRÉPARATIFS 7 – 13
ENREGISTREMENT ET LECTURE 14 – 22
ENREGISTREMENT 15 – 18 LECTURE 19 – 22
FONCTIONS ÉLABORÉES 23 – 45
POUR L'ENREGISTREMENT 24 - 31
UTILISATION DES MENUS POUR UN Ajustement détaillé32 – 37
COPIE
UTILISATION DE LA Télécommande en option 40 – 44
RACCORDEMENTS DE SYSTÈME45
RÉFÉRENCES 46 – Couverture arrière
DÉTAILS 47 GUIDE DE DÉPANNAGE 48 – 52
ENTRETIEN CLIENT
PRÉCAUTIONS À OBSERVER 54 – 56
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 57
INDEX 58 – 62
LEXIQUE 63 – Couverture arrière

MODE D'EMPLOI



Cher client.

Nous vous remercions pour l'achat de ce camescope numérique. Avant utilisation, veuillez lire les informations pour votre sécurité et les précautions de sécurité indiquées dans les pages suivantes pour assurer une utilisation sûre de cet appareil.

Utilisation de ce manuel d'instructions

- Toutes les sections principales et les sous-sections sont indiquées dans la table des matières de la couverture.
- Des remarques apparaissent après la plupart des sous-sections. Bien les lire également.
- · Les caractéristiques/opérations de base/avancées sont séparées pour une référence plus aisée.

Nous vous recommandons de . . .

- vous référer aux index (FP p. 58 à 62) et de vous familiariser avec la disposition des touches, etc. avant utilisation.
- lire complètement les instructions. Elles contiennent des informations extrêmement importantes concernant l'utilisation sûre de votre nouveau camescope.

Nous vous recommandons de bien lire les précautions à observer aux pages 54 à 56 avant utilisation.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:
POUR ÉVITER LES RISQUES
D'INCENDIE OU
D'ÉLECTROCUTION, NE PAS
EXPOSER L'APPAREIL À LA
PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.


PRÉCAUTIONS:

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Aucune pièce intérieure n'est à régler par l'utilisateur. Se référer à un agent qualifié en cas de problème.
- Si l'on ne se sert pas de l'adaptateur secteur pendant une longue période, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

REMARQUES:

- La plaque d'identification (numéro de série) et l'étiquette d'avertissement de sécurité se trouvent sous l'appareil et/ou au dos.
- L'information d'identification et l'avertissement de sécurité de l'adaptateur secteur sont situés sur ses côtés supérieur et inférieur.

ATTENTION:

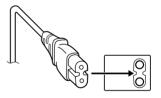

Afin d'éviter tout choc électrique ou dommage, insérez d'abord l'extrémité la plus courte du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis branchez l'extrémité la plus longue sur une prise secteur.

PRÉCAUTIONS:

- Ce camescope est conçu pour être utilisé avec les signaux de télévision couleur de type PAL. Il ne peut pas être utilisé pour la lecture sur un téléviseur de standard différent. Cependant, l'enregistrement en direct et la lecture sur l'écran LCD/dans le viseur sont possibles n'importe où.
- Utiliser les batteries BN-V408U/V416U/V428U JVC et, pour les recharger ou fournir l'alimentation au camescope à partir d'une prise secteur, utiliser l'adaptateur secteur multi-tensions fourni et le cordon d'alimentation fourni. (Un adaptateur de conversion adéquat risque d'être nécessaire pour le branchement sur les prises secteur de formes différentes selon les pays.)

Si le matériel est installé dans un coffret ou sur une étagère, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sur tous les côtés pour permettre la ventilation (10 cm ou plus sur les deux côtés, au dessus et à l'arrière).

Ne pas boucher les orifices de ventilation.

(Si les orifices de ventilation sont bouchés par un journal, un tissu, etc., la chaleur peut ne pas s'éliminer.)

Aucune source à flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

En jetant des batteries aux ordures, les problèmes d'environnement doivent être pris en considération et les réglementations locales ou la législation concernant le rebut de ces batteries doivent être strictement respectées.

L'appareil ne doit pas être exposé à l'égouttage ni aux éclaboussements.

Ne pas utiliser cet appareil dans une salle de bain, ni dans des endroits avec de l'eau.

Aussi, ne pas placer de récipient rempli d'eau ou de liquides (tels des produits cosmétiques, des médicaments, des vases de fleurs, des plantes en pot, des tasses, etc.) sur le dessus de cet appareil.

(Si de l'eau ou un liquide entre dans ce matériel, un incendie ou un choc électrique risque de se produire.)

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ne dirigez pas l'objectif vers le soleil. Vous pourriez vous abîmer la vue et l'appareil pourrait être endommagé. Il y a aussi risque d'incendie ou d'électrocution.

ATTENTION!

Les remarques suivantes sont destinées à protéger l'utilisateur et l'appareil contre des dommages éventuels.

Quand vous portez l'appareil, veillez à toujours attacher et utiliser correctement la bandoulière fournie. Tenez bien l'appareil dans la main, avec la sangle autour du poignet. Ne pas saisir ni porter l'appareil par le viseur et/ou par l'écran LCD, car il pourrait tomber ou être endommagé.

Veillez à ne pas vous laisser prendre les doigts dans le volet de logement de cassette, et ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil, car ils peuvent facilement se blesser de cette facon.

Ne pas utiliser de pied photographique sur des surfaces irrégulières et inclinées. Il pourrait tomber et l'appareil pourrait être sérieusement endommagé.

ATTENTION!

Avec des câbles (Audio/Vidéo, S-Vidéo, etc.) raccordés, il est recommandé de ne pas laisser le camescope sur le dessus du téléviseur, car tirer sur les câbles pourrait faire tomber le camescope, causant des dommages.




■ Ce camescope est conçu exclusivement pour les cassettes vidéo numériques. Seules les cassettes marquées "Mri DY" peuvent être utilisées avec cet appareil.

Avant de filmer une scène importante . . .

- veillez à utiliser des cassettes portant la mention Mini DY.
- souvenez-vous que ce camescope n'est pas compatible avec les autres formats vidéo numériques.
- souvenez-vous que ce camescope est destiné à l'usage privé seulement. Toute utilisation commerciale sans autorisation est interdite. (Même si vous enregistrez un spectacle ou une exposition pour votre plaisir personnel, il est vivement recommandé de demander l'autorisation de filmer.)





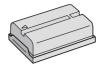

Batterie BN-V408U



Capuchon d'objectif (Voir ci-dessous pour la fixation)



Bandoulière



Adaptateur péritel



Cordon d'alimentation



Filtre en ligne (pour câble S-vidéo en option p. 6 pour la fixation)



Câble audio/vidéo (minifiche ø3,5 mm - fiche RCA)

REMARQUE:


Pour maintenir les performances optimales du camescope, des câbles fournis peuvent être équipés avec un ou plusieurs filtres en ligne. Si un câble n'a uniquement qu'un filtre en ligne, l'extrémité du câble la plus proche du filtre doit être raccordée au camescope.

Fixation du capuchon d'objectif

Pour protéger l'objectif, fixer le capuchon d'objectif fourni sur le camescope comme montré dans l'illustration.

REMARQUE:

Pour confirmer que le capuchon d'objectif est mis correctement, s'assurer qu'il est à fleur du camescope.

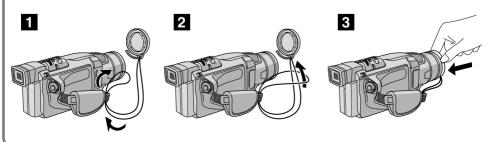


Fixation du filtre en ligne

Fixer le(s) filtre(s) en ligne (si fourni(s) avec votre modèle, F p. 5) sur le(s) câble(s) en option. Le filtre en ligne réduit les interférences.



Relâcher les pièces d'arrêt aux deux extrémités du filtre en ligne.

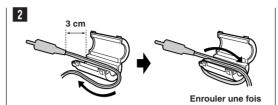


Faire passer le câble par le filtre en ligne, laissant environ 3 cm de câble entre la fiche du câble et le filtre en ligne. Enrouler le câble une fois autour de l'extérieur du filtre en ligne comme montré dans l'illustration.

• Enrouler le câble pour qu'il ne soit pas ballant.

REMARQUE:

Faire attention de ne pas endommager le câble.

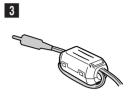

Fermer le filtre en ligne jusqu'à son enclenchement.

■ En raccordant les câbles, brancher l'extrémité avec le filtre en ligne au camescope.


DÉMONSTRATION AUTOMATIQUE

La démonstration automatique a lieu lorsque "DEMO MODE" est réglé sur "ON" (réglage en usine).

- Effectuer n'importe quelle opération pendant la démonstration l'arrête momentanément. Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de trois minutes après cela, la démonstration reprend.
- "DEMO MODE" reste sur "ON", même si l'alimentation du camescope est coupée.
- Pour annuler la démonstration automatique:
 - Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur et appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît.
 - Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "SYSTEM" et appuyer sur la molette. Le menu SYSTEM apparaît.
 - Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "DEMO MODE" et la presser. Le menu secondaire apparaît.
 - Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "OFF" et presser cette molette.
 - Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner
 RETURN", et la presser deux fois. L'écran normal apparaît.

REMARQUE:

Si vous ne retirez pas le capuchon d'objectif, vous ne pouvez pas voir les changements réels activés de la démonstration automatique sur l'écran LCD ou dans le viseur.

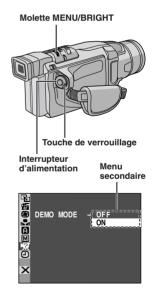



PRÉPARATIFS FR 7

PRÉPARATIFS

TABLE DES MATIÈRES

Alimentation8 –	9
Ajustement de la courroie $\ldots 1$	0
Ajustement de la netteté du viseur $$	0
Fixation de la bandoulière $$	0
Montage sur un trépied $\dots 1$	0
Réglages de la date et de l'heure $\ldots 1$	1
Insertion/éjection d'une cassette $\ldots 1$	2
Réalage du mode d'enregistrement	3

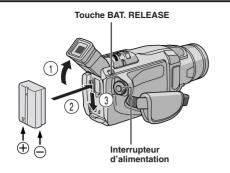

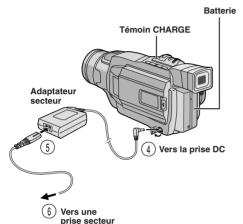

Batterie	Durée de recharge
BN-V408U	Environ 1 heure 30 mn
BN-V416U (en option)	Environ 3 heures
BN-V428U (en option)	Environ 5 heures

Alimentation

Les 2 possibilités d'alimentation de ce camescope vous laissent le choix de la source d'alimentation la plus appropriée à vos besoins. Ne pas utiliser les sources d'alimentation fournies avec d'autres appareils.

RECHARGE DE LA BATTERIE

Relever le viseur ①. Avec la flèche sur la batterie pointée vers le bas, pousser légèrement la batterie contre la monture de batterie ②, puis faire coulisser la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place ③.

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "OFF". Raccorder le l'adaptateur secteur du camescope 4, puis raccorder le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur (3).

3 Brancher le cordon d'alimentation à une prise de courant (a). Le témoin CHARGE sur le camescope clignote pour indiquer que la recharge a commencé.

4 Lorsque le témoin CHARGE s'arrête de clignoter pour rester allumé, la recharge est terminée. Débrancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur de la prise de courant. Débrancher le cordon CC du camescope.

Pour retirer la batterie . . .

..... Appuyer sur **BAT. RELEASE** et tirer sur la batterie.

- Si le capuchon de protection est monté sur la batterie, commencer par le retirer.
- Pendant la recharge, le camescope ne peut pas être utilisé.
- La recharge n'est pas possible si un mauvais type de batterie est utilisé.
- En chargeant la batterie pour la première fois ou après une longue période de stockage, le témoin CHARGE peut ne pas s'allumer. Dans ce cas, retirer la batterie du camescope, puis essayer de nouveau de la recharger.
- Si la durée d'utilisation de la batterie devient très courte même après avoir été complètement rechargée, la batterie est usée et a besoin d'être remplacée. Veuillez en acheter une nouvelle.
- En utilisant l'adaptateur secteur/chargeur AA-V40EG en option, vous pouvez recharger la batterie BN-V408U/ V416U/V428U sans le camescope. Toutefois, il ne peut pas être utilisé comme adaptateur secteur.

ATTENTION

Avant de détacher la source d'alimentation, s'assurer que l'alimentation du camescope est coupée. Ne pas respecter cela peut conduire à un mauvais fonctionnement du camescope.

REMARQUES:

- La durée d'enregistrement est réduite de façon significative sous les conditions suivantes:
 - Le zoom ou le mode d'attente d'enregistrement est engagé de façon répétée.
- · L'écran LCD est utilisé de façon répétée.
- · Le mode de lecture est engagé de façon répétée.
- Avant un usage prolongé, il est recommandé de préparer suffisamment de batteries pour couvrir 3 fois la durée de prise de vues prévue.

UTILISATION DE LA BATTERIE

Effectuer l'étape 1 de "RECHARGE DE LA BATTERIE" (EF p. 8).

Durée d'enregistrement approximative

Batterie	Écran LCD en marche	Viseur en marche
BN-V408U	1 heure	1 heure 15 mn
BN-V416U (en option)	2 heures	2 heures 30 mn
BN-V428U (en option)	3 heures 30 mn	4 heures 20 mn
BN-V840U (en option)	5 heures	6 heures 10 mn
BN-V856U (en option)	7 heures	8 heures 40 mn


INFORMATION


Le kit de batterie longue durée est un lot comprenant une batterie et un adaptateur secteur/chargeur:

VU-V840 KIT : Batterie BN-V840U et adaptateur secteur/chargeur AA-V15EG VU-V856 KIT : Batterie BN-V856U et adaptateur secteur/chargeur AA-V80EG

Lire le mode d'emploi du kit avant utilisation.

Également, en utilisant le cordon CC VC-VBN856U JVC en option, il sera possible de raccorder des batteries BN-V840U ou BN-V856U au camescope et de fournir directement l'alimentation au camescope.

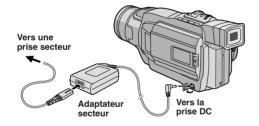

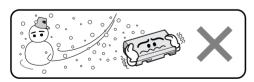

Les batteries lithium-ion sont vulnérables au froid.



UTILISATION DE L'ALIMENTATION SECTEUR

Utiliser l'adaptateur secteur (raccorder comme montré dans l'illustration).

REMARQUES:

- L'adaptateur secteur fourni dispose d'une sélection automatique de la tension dans la gamme 110 V à 240 V CA.
- Pour d'autres remarques, F p. 47.


À propos des batteries

DANGER! Ne pas démonter les batteries ni les exposer au feu ou à une chaleur excessive, ce qui pourrait causer un incendie ou une explosion.

AVERTISSEMENT! Ne pas laisser la batterie ou ses bornes entrer en contact avec des objets métalliques, ce qui pourrait produire un court-circuit et éventuellement déclencher un incendie.

Les avantages des batteries lithium-ion

Les batteries au lithium sont petites mais ont une grande capacité. Cependant, quand une batterie est exposée à des températures basses (en dessous de 10°C), sa durée d'utilisation devient plus courte et elle peut cesser de fonctionner. Dans ce cas, mettez la batterie dans votre poche ou dans un autre endroit chaud quelques instants, puis installez la de nouveau sur le camescope. Tant que la batterie n'est pas froide, ses performances devraient être intactes. (Si vous utilisez un sachet chauffant, assurez-vous que la batterie n'est pas en contact direct avec lui.)

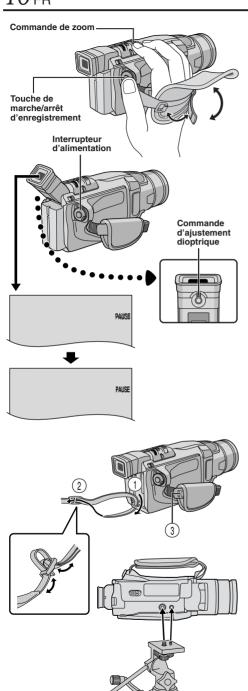

Ajustement de la courroie

Séparer la bande Velcro.

2 Passer la main droite dans la boucle et tenir l'appareil.

3 Ajuster la position de votre pouce et vos doigts dans la courroie pour commander facilement la touche de marche/arrêt d'enregistrement, l'interrupteur d'alimentation et la commande de zoom. S'assurer de refixer la bande Velcro.

Ajustement de la netteté du viseur

Régler l'interrupteur d'alimentation sur " A " ou " M " tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Tourner la commande d'ajustement dioptrique jusqu'à ce que les indications dans le viseur soient nettement au point.

Fixation de la bandoulière

S'assurer que la batterie est retirée. En suivant l'illustration, passer la courroie par l'oeillet ①, puis la replier et la passer par la boucle ②. Refaire la procédure pour attacher l'autre extrémité de la courroie à l'autre oeillet ③ situé sous la courroie poignée. S'assurer que la courroie n'est pas

Montage sur un trépied

entortillée.


PRÉCAUTION

En fixant le camescope sur un trépied, étendre ses pieds pour stabiliser le camescope. Il n'est pas recommandé d'utiliser des trépieds de petite taille. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.

Pour fixer le camescope sur un trépied, aligner le taquet de direction et la vis du trépied sur la vis de montage et l'orifice de taquet du camescope. Puis serrer la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Certains trépieds ne sont pas équipés de taquet.

Molette MENU/BRIGHT Témoin d'alimentation Touche de verrouillage Interrupteur d'alimentation

Affichage

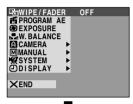



Menu DISPLAY



Réglages de la date et de l'heure

La date et l'heure seront toujours enregistrées automatiquement sur la bande. Vous pouvez choisir de les afficher ou non pendant la lecture (P. 36, 37).


- ¶ Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Le témoin d'alimentation s'allume et le camescope est mis en marche.
- 2 Appuyer sur la molette MENU/BRIGHT pour accéder à l'écran de menu.
- 3 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner " □ DISPLAY". Appuyer sur la molette et le menu DISPLAY apparaît.
- **4** Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "CLOCK ADJ.". Appuyer sur la molette et le jour est illuminé.

Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour entrer le jour. Appuyer sur la molette. Répéter pour entrer le mois, l'année, les heures et les minutes.

Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "**1** RETURN", et la presser deux fois. L'écran de menu se ferme.

REMARQUE:

Même si vous sélectionnez "CLOCK ADJ.", si le paramètre n'est pas illuminé l'horloge interne du camescope continue à fonctionner. Une fois que vous déplacez la barre lumineuse sur le premier paramètre de date/heure (le jour), l'horloge s'arrête. Lorsque vous avez fini le réglage des minutes et appuyez sur MENU/BRIGHT, la date et l'heure commencent à fonctionner à partir de la date et de l'heure que vous venez de régler.

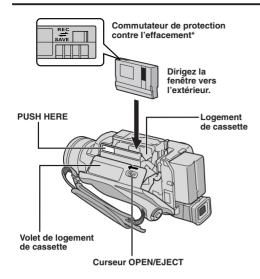

* Pour protéger des enregistrements importants . . .

.... poussez le commutateur de protection contre l'effacement au dos de la cassette dans le sens de "SAVE". Vous ne risquerez pas de réenregistrer la cassette. Pour enregistrer sur cette cassette, ramener le commutateur sur "REC" avant de l'insérer.

Bien s'assurer de n'appuyer que sur la partie marquée "PUSH HERE" pour fermer le logement de cassette; toucher d'autres pièces pourrait prendre votre doigt dans le logement, risquant de vous blesser ou de produire des dommages.

Insertion/éjection d'une cassette

Le camescope a besoin d'être alimenté pour charger ou éjecter une cassette.

1 Faire coulisser et maintenir **OPEN/EJECT** dans le sens de la flèche puis tirer le volet ouvert jusqu'à son blocage. Le logement s'ouvre automatiquement.

· Ne touchez pas aux pièces internes.

2 Insérez ou enlevez la cassette et appuyez sur "PUSH HERE" pour fermer le logement.

- Quand vous fermez le logement, il s'abaisse automatiquement. Attendez qu'il soit complètement abaissé ayant de fermer le volet.
- Quand la tension de la batterie est faible, il peut être impossible de fermer le volet. Ne forcez pas, mais remplacez la batterie par une batterie complètement chargée avant de continuer.
- **3** Fermer fermement le volet de logement de cassette jusqu'à son verrouillage en place.


Durée approximative d'enregistrement

Canadia	Mode d'enre	egistrement
Cassette	SP	LP
30 mn	30 mn	45 mn
60 mn	60 mn	90 mn
80 mn	80 mn	120 mn

- Il faut quelques secondes pour que le logement de cassette s'ouvre. Ne l'ouvrez pas en forcant.
- Si vous attendez quelques secondes et que le logement ne s'ouvre pas, refermez le volet et essayez une nouvelle fois. Si le logement de cassette ne s'ouvre toujours pas, mettez le camescope hors tension puis de nouveau sous tension.
- Si la cassette n'est pas chargée correctement, ouvrir complètement le volet de logement de cassette et retirer la cassette. Quelques minutes plus tard, l'introduire de nouveau.
- Lorsque le camescope est transporté d'un lieu froid dans un lieu chaud, attendez quelques instants avant d'ouvrir le volet afin d'éviter une éventuelle condensation.
- Fermer le volet de logement de cassette avant que le logement de cassette sorte peut endommager le camescope.
- Même lorsque l'alimentation du camescope est coupée, une cassette peut être insérée ou enlevée. Toutefois si le logement de cassette est fermé avec le camescope non alimenté, il ne reculera pas de ce fait. Il est recommandé de mettre l'alimentation en marche avant l'insertion ou l'éjection.
- Si on reprend l'enregistrement après ouverture du volét de logement de cassette, une partie vierge est enregistrée sur la bande ou une scène enregistrée précédemment est effacée (recouverte par le nouvel enregistrement), que le logement de cassette soit sorti ou non. Voir la page 18 pour des informations à propos de l'enregistrement sur une cassette en cours.

Molette MENU/BRIGHT Témoin d'alimentation Touche de verrouillage Interrupteur d'alimentation

Affichage

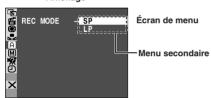

Réglage du mode d'enregistrement

Réglez selon votre préférence.

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Le témoin d'alimentation s'allume et le camescope est mis en marche.

2 Appuyer sur MENU/BRIGHT . L'écran de menu apparaît.

3 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner " CAMERA" Presser la molette et le menu CAMERA apparaît.

4 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "REC MODE" et presser la molette. Le menu secondaire apparaît. Sélectionner "SP" ou "LP" en tournant MENU/BRIGHT et presser la molette. Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "

■ RETURN", et appuyer deux fois sur la molette. L'écran de menu se ferme.


- Le doublage audio (p. 43) et l'insertion vidéo (p. 44) sont possibles sur les bandes enregistrées dans le mode SP.
- "LP" (Longue durée) est plus économique, offrant 1,5 fois la durée d'enregistrement normale.

- Si le mode d'enregistrement est commuté pendant l'enregistrement, l'image de lecture sera floue au point de commutation.
- Il est recommandé que les bandes enregistrées dans le mode LP sur ce camescope soient lues sur ce camescope.
- Pendant la lecture d'une bande enregistrée sur un autre camescope, des parasites peuvent apparaître ou il peut y avoir des pauses momentanées dans le son.

ENREGISTREMENT ET LECTURE


TABLE DES MATIÈRES


ENREGISTREMENT 15	- 18
Enregistrement de base	15
Prise de vues journalistique	16
Propre enregistrement	16
Mode de fonctionnement	16
Zoom	17
Time Code	18
LECTURE 19	- 22
Lecture normale	19
Pause sur image	19
Recherche accélérée	19
Lecture image par image	19
Raccordements	-21

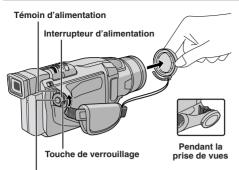

Touche de marche/arrêt d'enregistrement

Affichage

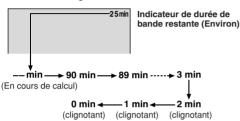

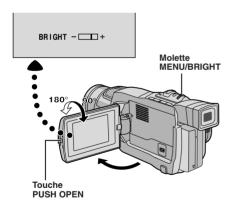

Enregistrement de base

REMARQUE:

Vous devez déja avoir effectué les procédures indiquées ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, le faire avant de continuer.

- Alimentation (F p. 8)
- Ajustement de la courroie (p. 10)
- Ajustement de la netteté du viseur (p. 10)
- Insertion d'une cassette (F p. 12)
- Réglage du mode d'enregistrement (F pg. 13)
- 1 Retirer le capuchon d'objectif.

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur " **A** " ou " **M** " tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

Prise de vues en utilisant l'écran LCD: S'assurer que l'écran LCD est complètement ouvert. L'incliner vers le haut/bas pour une meilleure visibilité.

Prise de vues en utilisant le viseur: Fermer l'écran

- Le témoin d'alimentation s'allume et le camescope passe en mode d'attente d'enregistrement. "PAUSE" est affiché.
- Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement. "SREC" apparaît alors que l'enregistrement est en cours.

Pour arrêter l'enregistrement . . .

..... appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement. Le camescope repasse en mode d'attente d'enregistrement.

Pour ajuster la luminosité de l'affichage

..... tourner **MENU/BRIGHT** jusqu'à ce que l'indicateur de luminosité se déplace et que la luminosité appropriée soit atteinte.

- Si le mode d'attente d'enregistrement continue pendant 5 minutes sans effectuer de zoom ou d'autres opérations, l'alimentation du camescope est coupée automatiquement. Pour remettre l'alimentation en marche, régler le commutateur d'alimentation sur "OFF", et le remettre sur "A" ou "M".
- L'image n'apparaîtra pas simultanément sur l'écran LCD et dans le viseur. Elle apparaîtra dans le viseur lorsque l'écran LCD est en position verrouillée, et elle apparaîtra sur l'écran LCD lorsqu'il est complètement ouvert.
- Lorsqu'une section vierge est laissée entre des séquences enregistrées sur la bande, le time code est interrompu et des erreurs peuvent se produire en faisant du montage avec la bande. Pour éviter ceci, se référer à "Enregistrement sur une cassette en cours" ("=" p. 18).
- Pour modifier le signal sonore, F p. 32, 34.



PRISE DE VUES JOURNALISTIQUE


Dans certaines situations, des angles de prise de vues différents peuvent offrir des résultats plus spectaculaires. Tenir le camescope dans la position désirée et incliner l'écran LCD dans le sens le plus commode. Il peut tourner de 270° (90° vers le bas, 180° vers le haut).


PROPRE ENREGISTREMENT

Vous pouvez vous filmer en visionnant votre propre image sur l'écran LCD. Ouvrez l'écran LCD et inclinez le vers le haut de 180 degrés pour qu'il soit tourné vers l'avant, puis pointez l'objectif sur vous et commencez l'enregistrement.

Pour mettre le camescope en marche, régler d'abord l'interrupteur d'alimentation sur tout mode de fonctionnement sauf "OFF" tout en maintenant pressée la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

Interrupteur d'alimentation

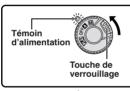

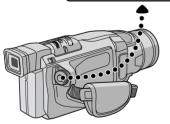

Mode de fonctionnement

Choisir le mode de fonctionnement approprié en utilisant l'interrupteur d'alimentation.

Position de l'interrupteur d'alimentation

M (Manuel):

Vous permet de régler diverses fonctions d'enregistrement en utilisant les Menus. Si vous voulez plus de possibilités de créativité qu'en enregistrement entièrement automatique, essayez ce mode.

A (Entièrement automatique):

Vous permet d'enregistrer en utilisant AUCUN effet spécial ni ajustement manuel. Convient pour l'enregistrement standard.

OFF:


Vous permet de couper l'alimentation du camescope.

PLAY:


- · Vous permet de lire un enregistrement sur la bande.
- Vous permet de transférer une image fixe enregistrée sur la bande vers un ordinateur.

Δ

Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "A", "A" apparaît. Réglé sur "M" ou "PLAY", il n'y a pas d'indication.

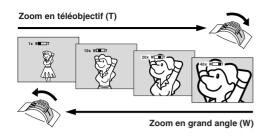

Affichage du zoom

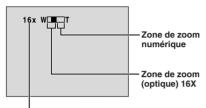

Rapport de zoom approximatif



CARACTÉRISTIQUE: Zoom

OBJECTIF:

Produire un effet zoom, ou un changement immédiat dans le grossissement de l'image.

OPÉRATION:

Zoom avant

Glisser la commande de zoom vers "T".

Zoom arrière

Glisser la commande de zoom vers "W".

■ Plus vous glissez la commande de zoom, plus le zoom répond rapidement.

- La mise au point peut devenir instable pendant l'opération de zoom. Dans ce cas, régler le zoom en mode d'attente d'enregistrement, mémoriser la mise au point en utilisant la mise au point manuelle (LFP p. 29), puis faire des zooms avant ou arrières en mode d'enregistrement.
- Le zoom est possible jusqu'à un maximum de 700X, ou il peut être commuté sur un grossissement 16X en utilisant le zoom optique (F) p. 33).
- L'agrandissement zoom au delà de 16X est effectué par traitement d'image numérique, et il est par conséquent appelé zoom numérique.
- Pendant le zoom numérique, la qualité d'image peut être dégradée.
- La prise de vue macro (à 5 cm du sujet) est possible lorsque la commande de zoom est réglée complètement sur "W". Voir également "TELE MACRO" dans l'écran de menu à la page 34.


Time Code

Pendant l'enregistrement, un time code est enregistré sur la bande. Ce code est utilisé pour confirmer la place de la séquence enregistrée sur la bande pendant la lecture.

Si l'enregistrement commence à partir d'une section vierge, le time code commence à compter à partir de "00:00:00" (minutes: secondes: image). Si l'enregistrement commence à partir de la fin d'une séquence enregistrée précédemment, le time code continue à partir de la valeur du dernier time code.

Si pendant l'enregistrement, une partie vierge est laissée sur la bande, le time code est interrompu. Quand l'enregistrement est repris, le time code recommence à compter à partir de "00:00:00". Ce qui signifie que le camescope peut enregistrer les mêmes time codes que ceux existant dans une séquence enregistrée précédemment. Pour éviter ceci, effectuer la procédure "Enregistrement sur une cassette en cours" ci-dessous dans les cas suivants:

- Après lecture de la bande enregistrée, quand vous refaites une prise de vues.
- Si l'alimentation est coupée pendant la prise de vues.
- Si la cassette est retirée puis remise pendant la prise de vues.
- En filmant en utilisant une bande partiellement enregistrée.
- En filmant sur une partie vierge située au milieu de la bande.
- En filmant de nouveau après avoir déjà fait une prise de vues et ouvert/fermé le volet de logement de cassette.

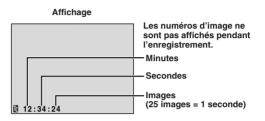


Enregistrement sur une cassette en cours


- 1. Lire une cassette ou utiliser la fonction de recherche de section vierge (p. 22) pour trouver le point à partir duquel vous voulez commencer l'enregistrement, puis passer en mode d'arrêt sur image (p. 19).
- 2. Régler l'interrupteur d'alimentation sur " A " ou " M " tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur, puis commencer l'enregistrement.

REMARQUES:

- Le time code ne peut pas être remis à zéro.
- Pendant l'avance rapide ou le rebobinage, l'indication de time code n'évolue pas de façon régulière.
- Le time code n'est affiché que lorsque "TIME CODE" est réglé sur "ON" (FP p. 35, 37).

Si une partie vierge est enregistrée sur la bande

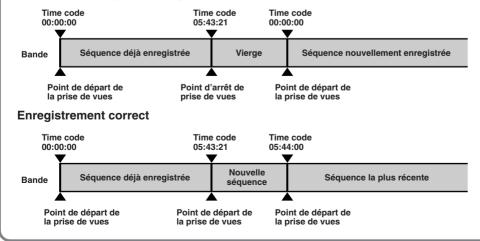

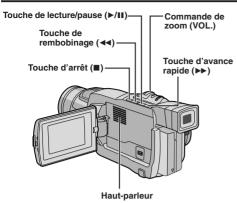

Lecture normale

1 Insérer une cassette (☐ p. 12).

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Pour commencer la lecture, appuyer sur

- Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.
- En mode d'arrêt, appuyer sur ◄◄ pour le rebobinage ou sur ▶► pour l'avance rapide.

Pour commander le volume du haut-parleur ...

..... pousser la commande de zoom (VOL.) vers "+" pour relever le volume ou vers "-" pour baisser le volume

REMARQUES:

- Si le mode d'arrêt dure pendant 5 minutes lorsque l'énergie est fournie par une batterie, l'alimentation du camescope est coupée automatiquement. Pour remettre l'alimentation, régler l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", puis sur "PLAY".
- L'image de lecture peut être visionnée sur l'écran LCD, dans le viseur ou sur un téléviseur raccordé (F) p. 20).
- Vous pouvez également voir l'image de lecture sur l'écran LCD lorsqu'il est retourné et poussé contre le corps de la caméra.
- Indications de l'écran LCD/du viseur:
- Lorsque l'énergie est fournie par une batterie: l'indicateur d'énergie restante dans la batterie " = " est affiché. Lorsque l'énergie est fournie à partir d'une prise de courant: " = " n'apparaît pas.
- Dans le mode d'arrêt, aucune de ces indications n'est affichée.
- Lorsqu'un câble est raccordé au connecteur AV, le bruit n'est pas entendu du haut-parleur.

Pause sur image: Faire une pause pendant la lecture.

- 1) Appuyer sur ►/II pendant la lecture.
- 2) Pour revenir en lecture normale, appuyer de nouveau sur ▶/II.
- Si l'arrêt sur image dure pendant plus de 3 minutes, le mode d'arrêt du camescope est engagé automatiquement.
 Au bout de 5 minutes dans le mode d'arrêt, l'alimentation du camescope est coupée automatiquement.
- Quand ►/III est pressée, l'image peut ne pas s'arrêter immédiatement alors que le camescope stabilise l'image fixe.

Recherche accélérée: Offrir une recherche à grande vitesse dans un sens ou l'autre.

- 1) Appuyer sur ▶▶ pour le sens avant ou sur ◄◄ pour le sens inverse pendant la lecture.
- 2) Pour revenir en lecture normale, appuyer sur ▶/II.
- Pendant la lecture, presser et maintenir ◄ ou ►. La recherche continue tant que vous maintenez la touche.
 Une fois relâchée, la lecture normale reprend.
- Un léger effet de mosaïque apparaît sur l'écran pendant la recherche accélérée. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Lecture image par image: Permet la recherche image par image.

- 1) Passer en pause sur image.
- 2) Tourner la molette MENU/BRIGHT vers "+" pour la lecture image par image avant, ou vers "-" pour la lecture image par image inverse pendant l'arrêt sur image.
- Pour revenir en lecture normale, appuyer sur ►/II.

CAUTION


La totalité de l'image peut ne pas être disponible en recherche accélérée notamment sur la partie gauche de l'écran.



 $20_{\, extsf{FR}}$ LECTURE (suite)

Raccordements


Utiliser le câble audio/vidéo fourni et le câble S-Vidéo en option.

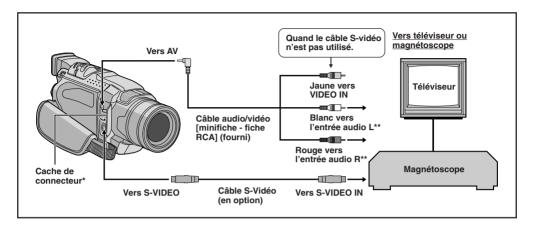

* Pour raccorder les câbles, ouvrir ce cache.

utilise un câble audio/vidéo.

** Le câble audio n'est pas nécessaire pour regarder des images fixes.

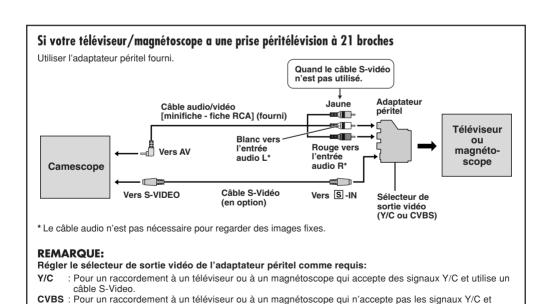

- S'assurer que l'alimentation de tous les appareils est coupée.
- 2 Raccorder le camescope à un téléviseur ou à un magnétoscope comme montré dans l'illustration ((F) p. 20).

En utilisant un magnétoscope . . . aller à l'étape 3. Sinon . . . aller à l'étape 4.


- **3** Raccorder la sortie du magnétoscope à l'entrée du téléviseur, en se référant au mode d'emploi du magnétoscope.
- 4 Mettre le camescope, le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- **5** Régler le magnétoscope dans son mode d'entrée AUX, et régler le téléviseur sur le mode VIDEO.

Pour choisir l'affichage ou non des fonctions suivantes sur le téléviseur raccordé . . .


- · Date/heure
- régler "DATE/TIME" sur "AUTO", "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (F) p. 36).
- Time code
- régler "TIME CODE" sur "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (p. 36).
- Affichage du mode du son de lecture, de la vitesse de bande et du défilement de la bande pour la lecture sur bande
- régler "ON SCREEN" dans l'écran de menu (F) p. 36) sur "LCD" ou "LCD/TV".


- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie (p. 9).
- Pour contrôler l'image et le son du camescope sans introduire de cassette, régler l'interrupteur d'alimentation sur " A " ou " M", puis régler votre téléviseur sur le mode d'entrée approprié.
- S'assurer de régler le volume du son du téléviseur sur son niveau minimum pour éviter une pointe soudaine de son quand le camescope est mis en marche.
- Si vous avez un téléviseur ou des enceintes acoustiques qui ne sont pas spécialement blindés, ne pas placer les enceintes à côté du téléviseur, sinon des interférences se produiront dans l'image de lecture du camescope.
- Alors que le câble Audio/Vidéo est raccordé au connecteur AV, le son ne peut pas être entendu à partir du haut-parleur.

 $22_{\, extsf{FR}}$ LECTURE (suite)

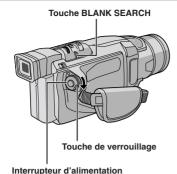

Affichage

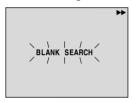

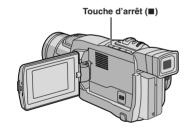

Recherche de section vierge

Vous aide à trouver où vous devez commencer l'enregistrement sur une cassette en cours pour éviter une interruption de time code (p. 18).

Insérer une cassette (☐ p. 12).

2 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

3 Appuyer sur BLANK SEARCH.

 "BLANK SEARCH" apparaît en clignotant et le camescope commence automatiquement la recherche accélérée inverse ou avant, puis s'arrête au point qui est à trois secondes de bande environ avant le début de la section vierge détectée.

Pour annuler la recherche de section vierge en cours . . .

.... appuyer sur ■.


- À l'étape 3, si la position courante est sur une section vierge le camescope cherche en sens inverse, et si la position courante est sur une section enregistrée le camescope cherche en sens avant.
- La recherche de section vierge ne fonctionne pas si le message "HEAD CLEANING REQUIRED. USE CLEANING CASSETTE" est apparu avec la bande.
- Le camescope s'arrête automatiquement si le début ou la fin de la bande est atteint pendant la recherche de section vierge.
- Une section vierge qui est plus courte que 5 secondes peut ne pas être détectée.
- La section vierge détectée risque d'être située entre des scènes enregistrées. Avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous qu'il n'y a pas de scène enregistrée après la section vierge.

FONCTIONS ÉLABORÉES


TABLE DES MATIÈRES

POUR L'ENREGISTREMENT	. 24 -	- 31
Prise de vues en faible lumière (Digital NightScope)		. 24
Programme AE avec effets spéciaux		
Effets de fondu/volet	26	- 27
Mode Photo		
Mise au point automatique/Mise au point manuelle		
Commande d'exposition		
Verrouillage de l'iris		
Réglage de la balance des blancs		
Balance des blancs manuelle		. 31
UTILISATION DES MENUS POUR UN AJUSTEMENT		
DÉTAILLÉ		
Pour le menu d'enregistrement		
Pour le menu de lecture	36 ·	-37
COPIE		
Copie vers un magnétoscope		
Copie vers un appareil vidéo disposant d'une prise DV .		
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE EN OPTION	. 40 -	- 44
Mise en place de la pile		. 40
Lecture avec zoom		. 42
Doublage audio		
Insertion vidéo		. 44
RACCORDEMENTS DE SYSTÈME		. 45
Raccordement à un ordinateur personnel		. 45

- Pendant la prise de vues en faible lumière, les fonctions et réglages suivants ne peuvent pas être activés et son indicateur clignote ou s'éteint:
 - Quelques modes du "programme AE avec effets spéciaux" (F p. 24, 25).
 - "GAIN UP" dans le menu CAMERA (F) p. 33).
 - "DIS" dans le menu MANUAL (F p.33).
- Pendant la prise de vues en faible lumière, il risque d'être difficile de faire la mise au point. Pour éviter ceci. l'utilisation de la mise au point manuelle et/ou d'un trépied est recommandée.

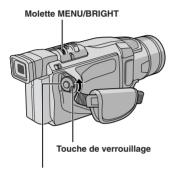

Interrupteur d'alimentation

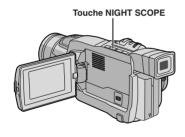

Affichage



Prise de vues en faible lumière (Digital NightScope)

Rend des sujets ou des zones sombres même plus lumineux qu'ils pourraient être sous un bon éclairage naturel. Bien que l'image enregistrée n'ait pas de grain, elle peut sembler en avoir si elle est légèrement stroboscopique à cause de la vitesse d'obturation lente.

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur **NIGHT SCOPE** pour que l'indicateur Night-Scope " apparaisse.

- · La vitesse d'obturation est ajustée automatiquement pour offrir jusqu'à 30 fois la sensibilité normale.
- "A" apparaît à côté de " alors que la vitesse d'obturation est aiustée automatiquement.

Pour désactiver la prise de vues en faible lumière . . .

..... appuver de nouveau sur NIGHT SCOPE pour que l'indicateur Night-Scope disparaisse.

Programme AE avec effets spéciaux

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît.

3 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner " F PROGRAM AE" et presser la molette.

4 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner le mode désiré (p. 25), puis appuver sur la molette. La sélection est terminée. Appuyer de nouveau sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu se ferme.

• Le menu PROGRAM AE disparaît et le mode sélectionné est activé. L'indicateur du mode sélectionné apparaît.

Pour désactiver le mode sélectionné . . .

..... sélectionner "OFF" à l'étape 4.

REMARQUES:

- Le programme AE avec effets spéciaux peut être changé pendant l'enregistrement ou pendant l'attente d'enregistrement.
- Quelques modes du programme AE avec effets spéciaux ne peuvent pas être utilisés pendant la prise de vues en faible lumière.

IMPORTANT

Quelques modes du programme AE avec effets spéciaux ne peuvent pas être utilisés avec certains effets de fondu/volet (FP p. 26, 27). Si un mode inutilisable est sélectionné, son indicateur clignote ou s'éteint

SHUTTER

1/50-La vitesse d'obturation est fixée à 1/50 de seconde. Les bandes noires qui apparaissent habituellement en filmant un écran TV deviennent plus étroites.

1/120-La vitesse d'obturation est fixée à 1/120 de seconde. Le scintillement qui se produit en filmant sous un éclairage fluorescent ou une lampe à vapeur de mercure, est réduit.



SPORTS (Vitesse d'obturation variable: 1/250 – 1/4000)

Ce réglage permet de filmer des scènes rapides, image par image, et donne des enregistrements vivants, stables à la lecture au ralenti. Plus la vitesse d'obturation est rapide, plus l'image s'assombrit. Utilisez la fonction SHUTTER dans les endroits bien éclairés.

SNOW (Neige)

Compense pour des sujets qui pourraient sinon apparaître trop sombres en filmant dans des milieux extrêmement lumineux, tels que dans la neige.

■ SPOTLIGHT (Projecteur)

Compense pour des sujets qui pourraient sinon apparaître trop lumineux en filmant sous un éclairage direct très puissant tel que des projecteurs.

REMARQUE:

"SPOTLIGHT" a le même effet que "-3" avec la commande d'exposition (F) p. 30).



* TWILIGHT (Mode crépuscule)

Rend les couchers de soleil plus naturels. La balance des blancs (p. 31) est d'abord réglée sur , mais elle peut être changée pour le réglage voulu. Lorsque le mode crépuscule est choisi, le camescope règle automatiquement la mise au point sur environ 10 m à l'infini. Pour une distance inférieure à 10 m, régler manuellement la mise au point.

SEPIA (Sépia)

Les scènes enregistrées ont une teinte un peu brune, comme les anciennes photographies. Associez cet effet au mode Cinéma pour donner une tonalité ancienne à votre film.

B/W MONOTONE (noir et blanc)

Comme dans les films anciens, le film est tourné en noir et blanc. Utilisé avec le mode cinéma, il relève l'effet "Cinéma classique".



CLASSIC FILM (Cinéma classique)

Les scènes sont enregistrées avec un effet stroboscopique.



STROBE (Stroboscope)

L'enregistrement semble être fait d'une série d'images consécutives.

SLOW (Obturateur lent)

Vous pouvez éclairer des sujets ou des zones sombres même plus lumineux qu'ils ne le sont en réalité. Utiliser "SLOW" uniquement dans des endroits sombres.

⇒1 SLOW 4X

L'obturation lente augmente la sensibilité à la lumière pour permettre la prise de vues dans des environnements sombres.

- Quand vous utilisez l'obturation lente (SLOW), un léger effet stroboscopique est perceptible.
- Lors de l'utilisation de "SLOW", il risque d'être difficile de faire la mise au point. Pour éviter cela, l'utilisation de la mise au point manuelle et/ou du trépied est recommandée.

IMPORTANT

Quelques effets de fondu/volet ne peuvent pas être utilisés avec certains modes du programme AE avec effets spéciaux () 2 p. 24, 25). Si un effet de fondu/volet inutilisable est sélectionné, son indicateur clignote ou s'éteint.

Molette MENU/BRIGHT Interrupteur d'alimentation Touche de verrouillage

Touche de marche/arrêt d'enregistrement

Effets de fondu/volet

Ces effets vous permettent de faire des transitions de scènes de style pro. Utilisez les pour relever et faire varier les transitions d'une scène à l'autre.

Le fondu ou le volet fonctionne quand l'enregistrement sur bande commence ou en arrêtant l'enregistrement.

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

3 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner " WIPE/FADER" et la presser.

Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner la fonction désirée, puis la presser. La sélection est terminée.

Appuyer de nouveau sur la molette MENU/BRIGHT.

- Le menu WIPE/FADER disparaît et l'effet est réservé. L'indicateur représentant l'effet sélectionné apparaît.
- 5 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour activer l'ouverture/fermeture en fondu ou en volet.


Pour désactiver l'effet sélectionné sélectionner "OFF" à l'étape 4.

REMARQUE:

Vous pouvez prolonger un fondu ou un volet en appuyant sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement et en la maintenant pressée.

Menu de fondu et volet

Menu	Effet
FADER — WHITE (Fondu au blanc)	Entrée ou sortie en fondu avec un écran blanc.
FADER — BLACK (Fondu au noir)	Entrée ou sortie en fondu avec un écran noir.
FADER — B.W (Fondu en noir et blanc)	Passe d'un écran couleur à un écran noir et blanc lors de l'entrée ou de la sortie en fondu.
WIPE — CORNER (Fondu effacé à partir d'un coin)	L'écran noir s'ouvre à partir du coin supérieur droit de l'écran vers le coin inférieur gauche, ou se ferme à partir du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit en laissant un écran noir.
WIPE — WINDOW (Fondu effacé en fenêtre)	La scène apparaît au centre d'un écran noir et s'élargit vers les angles, ou disparaît au centre de l'écran à partir des angles.
WIPE — SLIDE (Fondu effacé en glissière)	Le volet s'ouvre de droite à gauche ou se ferme de gauche à droite.
WIPE — DOOR (Fondu effacé en volet)	Les deux volets noirs s'ouvrent vers la gauche et la droite en laissant apparaître la scène, ou se ferment à partir de la gauche et de la droite en recouvrant la scène.
WIPE — SCROLL (Fondu effacé en rideau)	La scène apparaît sur un écran noir à partir du bas et s'ouvre vers le haut, ou disparaît du haut vers le bas en laissant un écran noir.
WIPE — SHUTTER (Fondu effacé en rideau)	Un écran noir se ferme au centre de l'image, à partir du haut et du bas de l'écran, ou s'ouvre à partir du centre vers le haut et le bas.

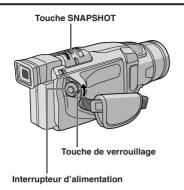

Affichage



Écran de menu



Mode PHOTO sans marge (FULL)



Mode Ombre (PIN-UP)



Mode PHOTO avec marge (FRAME)

Il y a un bruit de fermeture d'obturateur.

Mode Photo

Cette fonction vous permet d'enregistrer des images fixes qui ressemblent à des photos sur une bande.

SÉLECTION DU MODE PHOTO

- 1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.
- 2 Appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît.
- 3 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "⚠ CAMERA". La presser et le menu CAMERA apparaît.
- 4 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "SNAP MODE", puis la presser.
- 5 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner le mode Photo désiré, puis la presser. Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner " ta RETURN" et appuyer deux fois sur la molette. L'écran de menu se ferme.

ENREGISTREMENT DE PHOTOS

1 Appuyer sur **SNAPSHOT**. "PHOTO" apparaît alors que la photo est en train d'être prise.

Si vous appuyez pendant l'attente d'enregistrement . . .

..... "PHOTO" apparaît et une image fixe sera enregistrée pendant 6 secondes environ, puis le camescope revient en mode d'attente d'enregistrement.

Si vous appuyez pendant l'enregistrement ...


- "PHOTO" apparaît et une image fixe sera enregistrée pendant 6 secondes environ, puis l'enregistrement normal reprend.
- Peu importe la position de l'interrupteur d'alimentation ("A" ou "M"), l'enregistrement de photos a lieu en utilisant le mode Photo sélectionné.

Prise de vues en rafale


Laisser le doigt sur **SNAPSHOT** offre un effet comparable à la photographie en rafale. (L'intervalle entre les images fixes est de 1 seconde environ.)

- Si l'enregistrement de photos n'est pas possible, "PHOTO" clignote lorsque la touche SNAPSHOT est pressée.
- Même si le Programme AE avec effets spéciaux (IIIIP). 24) est engagé, certains modes du Programme AE avec effets spéciaux sont condamnés pendant l'enregistrement de photos. Dans un tel cas, l'icône clignote.
- Si **SNAPSHOT** est pressé lorsque "DIS" est réglé sur "ON" (p. 33), le stabilisateur sera condamné.
- Pendant la lecture également, tous les modes Photo sont disponibles. Le bruit d'obturateur n'est pas entendu
- Pendant l'enregistrement de photos, l'image affichée dans le viseur peut être partiellement absente. Toutefois, il n'y a pas de défaut dans l'image enregistrée.
- Lorsqu'un câble est raccordé au connecteur AV, le bruit d'obturateur n'est pas entendu du haut-parleur, toutefois il est enregistré sur la bande.

Zone de détection de la mise au point

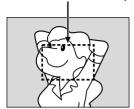

Tout en faisant la mise au point sur un sujet plus éloigné

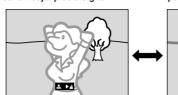

Tout en faisant la mise au point sur un sujet plus proche



CARACTÉRISTIQUE: Mise au point automatique

OBJECTIF:

Le système de mise au point automatique toute distance du camescope permet de filmer en continu de gros plan (à 5 cm du sujet) à l'infini. Toutefois, la mise au point correcte peut ne pas être obtenue dans les situations citées ci-dessous (dans ces cas, utiliser la mise au point manuelle).

- Si deux sujets à des distances différentes se recoupent dans la même scène.
- Lorsque l'éclairage est faible.*
- Lorsque le sujet n'a pas de contraste (différence entre luminosité et ombre), tel un mur unicolore et plat ou un ciel bleu sans nuages.*
- Quand un objet sombre se voit à peine dans le viseur.*
- Quand la scène contient des obiets minuscules ou identiques qui sont répétés avec régularité.
- Quand la scène est affectée par des rayons de soleil ou de lumière réfléchis à la surface de l'eau.
- En prenant une scène avec un fond à contraste élevé.
- * Les avertissements de faible contraste suivants apparaissent en clignotant: ▲, ◄, ▶ et ♣

REMARQUES:

- Si l'objectif est sali ou voilé par de la condensation, une mise au point précise n'est pas possible. Maintenir l'objectif propre, en l'essuyant avec un morceau de tissu doux s'il devient sale. Si de la condensation se produit, essuyer avec un tissu doux ou attendre que l'objectif sèche naturellement.
- Pour filmer un sujet près de l'objectif, faire d'abord un zoom arrière () 17). En faisant un zoom avant en mode de mise au point automatique, le camescope peut faire automatiquement un zoom arrière en fonction de la distance entre le camescope et le sujet. Ceci ne se produira pas lorsque le mode "TELE MACRO" () est activé.

CARACTÉRISTIQUE: Mise au point manuelle

OBJECTIF:

Obtenir une mise au point correcte.

OPÉRATION:

- 1) Si vous utiliser le viseur, vous devez déjà avoir fait les réglages nécessaires du viseur (F p. 10).
- 2) Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur, puis appuyer sur FOCUS (P. 58 et 59, Touche de mise au point [FOCUS]). L'indicateur de mise au point manuelle apparaît.
- 3) Pour faire la mise au point sur un sujet plus éloigné, tourner la molette MENU/BRIGHT vers "+". "▶" apparaît et clignote. Pour faire la mise au point sur un sujet plus proche, tourner la molette MENU/BRIGHT vers "-". "◀" apparaît et clignote.
- 4) Appuyer sur la molette MENU/BRIGHT. Le réglage de la mise au point est terminé.

Pour revenir à la mise au point automatique, appuyer deux fois sur **FOCUS** ou régler l'interrupteur d'alimentation sur " A ".

Si vous n'appuyez qu'une fois sur **FOCUS**, le camescope passe de nouveau en mode de réglage de la mise au point.

- Bien faire la mise au point en position téléobjectif maximale quand vous utilisez le mode de mise au point manuelle. Si vous faites la mise au point sur un sujet en position grand angle, des images bien nettes ne peuvent pas être obtenues en faisant un zoom avant car la profondeur de champ est réduite à des focales plus longues.
- Si le réglage de la mise au point n'est pas possible à une distance plus éloignée ou plus rapprochée, "▲" ou "♣" clignote.

Commande d'exposition

Le réglage manuel de l'exposition est conseillé dans les situations suivantes:

- Lorsque vous filmez sous un éclairage indirect ou lorsque l'arrière-plan est trop lumineux.
- Quand vous filmez un fond reflétant naturellement la lumière (sable ou neige).
- Quand le fond est sombre dans l'ensemble ou que le sujet est clair.

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur la molette **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

3 Tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner " EXPOSURE", puis la presser.

Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner "MANUAL", puis la presser. L'écran de menu disparaît. L'indicateur de commande d'exposition apparaît.

5 Tourner la molette MENU/BRIGHT vers "+" pour rendre l'image plus lumineuse, ou vers "-" pour la rendre plus sombre. (maximum ±6)

6 Appuyer sur **MENU/BRIGHT**. Le réglage de l'exposition est terminé.

Pour revenir à la commande d'exposition automatique . . .

..... sélectionner "AUTO" dans l'étape 4. Ou régler l'interrupteur d'alimentation sur " A ".

Pour rendre rapidement le sujet plus lumineux . . .

- pappuyer sur **BACKLIGHT**. est affiché et le sujet est plus lumineux. Appuyer de nouveau fait disparaître de la luminosité revient au niveau précédent.
- L'exposition +3 a le même effet que la touche BACKLIGHT.
- Utiliser BACKLIGHT peut faire que la lumière autour du sujet devienne trop lumineuse et que le sujet devienne blanc.
- La compensation de contre-jour est également disponible lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " A ".

REMARQUE:

Les compensations de contre-jour, de projecteur (F) p. 25) et "SNOW (Neige)" (F) p. 25) n'ont pas d'effet lorsque le mode de commande d'exposition manuelle est engagé.

Verrouillage de l'iris


Utiliser cette fonction dans les situations suivantes:

- Lorsque vous filmez un sujet en mouvement.
- Lorsque la distance entre le sujet et le camescope change (ainsi sa taille sur l'écran LCD ou dans le viseur change), comme quand le sujet s'éloigne.
- Lorsque vous filmez un fond réfléchissant naturellement la lumière, comme à la plage ou sur les pistes de ski.
- · Lorsque vous filmez un sujet éclairé par un projecteur.
- · Lorsque vous faites un zooming.

Quand le sujet est rapproché, laissez l'iris verrouillé. Même si le sujet s'éloigne de vous, l'image ne sera pas assombrie ni éclaircie.

Avant les étapes suivantes, effectuer les étapes 1 à 4 de "Commande d'exposition".

5 Ajuster le zoom pour que le sujet remplisse l'écran LCD ou le viseur, puis maintenir la molette MENU/BRIGHT pressée pendant plus de 2 secondes. L'indicateur de commande d'exposition et " " apparaissent. Appuyer sur MENU/BRIGHT. " " passe en " " et l'iris est verrouillé.

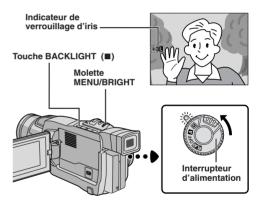

Pour revenir à la commande automatique de l'iris tourner la molette MENU/BRIGHT pour afficher

"AUTO" puis la presser dans l'étape 4.
L'indicateur de commande d'exposition et "
disparaissent. Ou régler l'interrupteur
d'alimentation sur "
."

Pour verrouiller la commande d'exposition et l'iris . . .

..... après l'étape 4 de "Commande d'exposition", ajuster l'exposition en tournant MENU/BRIGHT. Puis verrouiller l'iris dans l'étape 5 de "Verrouillage de l'iris". Pour un verrouillage automatique, tourner la molette MENU/BRIGHT pour sélectionner "AUTO", puis la presser dans l'étape 4. L'iris devient automatique au bout de 2 secondes.

Iris

Comme la pupille de l'oeil humain, il se contracte dans un milieu bien éclairé pour ne pas laisser passer trop de lumière, et se dilate quand l'éclairage est faible pour laisser passer plus de lumière.

Réglage de la balance des blancs

Un terme qui renvoie à l'exactitude de la reproduction des couleurs sous différents éclairages. Si la balance des blancs est correcte, toutes les autres couleurs seront bien reproduites.

En principe, la balance des blancs est réglée automatiquement. Toutefois, des utilisateurs de camescope expérimentés commandent cette fonction manuellement pour obtenir une reproduction de couleur/teinte plus professionnelle.

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu apparaît.

3 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner "☑ W.BALANCE", puis presser la molette. Le menu W.BALANCE apparaît.

4 Tourner la molette **MENU/BRIGHT** pour sélectionner le mode désiré.

"AUTO"	La balance des blancs est ajustée
	automatiquement (préréglage en
	usine)

" MWB" La balance des blancs est réglée manuellement.

"• FINE" À l'extérieur un jour de beau temps.

" CLOUD" À l'extérieur un jour couvert.

" * HALOGEN" ... Quand vous utilisez une lampe vidéo ou un éclairage similaire.

5 Appuyer sur MENU/BRIGHT. La sélection est terminée. Appuyer de nouveau sur la molette MENU/BRIGHT. L'écran de menu se ferme et l'indicateur du mode sélectionné sauf "AUTO" apparaît.

Pour revenir à la balance des blancs automatique . . .

REMARQUE:

La balance des blancs ne peut pas être utilisée lorsque Sépia ou Monotone (p. 25) est activé.

Balance des blancs manuelle


Effectuer le réglage manuel de la balance des blancs en filmant sous différents types d'éclairage.

1 Suivre les étapes 1 à 4 du réglage de la balance des blancs, sélectionner "☑ MWB".


2 Tenir une feuille de papier blanc devant le sujet. Ajuster le zoom ou se déplacer pour que la feuille blanche remplisse l'écran.

3 Appuyer sur MENU/BRIGHT jusqu'à ce que ☑ commence à clignoter rapidement. Lorsque le réglage est terminé, ☑ se remet à clignoter normalement.

4 Appuyer deux fois sur MENU/BRIGHT. L'écran de menu se ferme et l'indicateur de balance des blancs manuelle № est affiché.

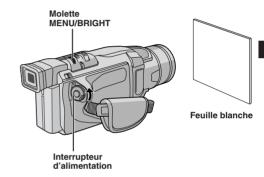


- Dans l'étape 2, il peut être difficile de faire la mise au point sur la feuille blanche. Dans un tel cas, ajuster manuellement la mise au point (F) p. 29).
- Un sujet peut être filmé sous différents types d'éclairage en intérieur (lumière naturelle, lumière fluorescente, bougies, etc.). La température de couleur étant différente selon le type de lumière, la teinte du sujet varie en fonction des réglages de la balance des blancs. Utilisez cette fonction pour obtenir une image plus naturelle.
- Le réglage de la balance des blancs effectué manuellement reste mémorisé même après la mise hors tension de l'appareil ou le retrait de la batterie.

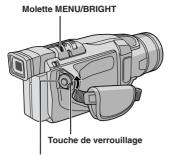

Interrupteur d'alimentation

Affichage

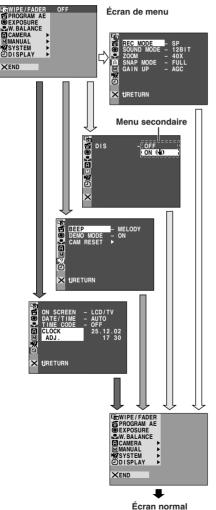

Pour le menu d'enregistrement

Ce camescope dispose d'un système de menu sur écran facile à utiliser qui simplifie beaucoup de nombreux réglages de détail du camescope (FP p. 33 à 35).

Régler l'interrupteur d'alimentation sur "M" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

3 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner le menu de la fonction désirée, et appuyer sur la molette. Le menu de la fonction sélectionnée apparaît.

4 Le réglage du menu de fonction dépend de la

Si vous avez sélectionné " WIPE/FADER", "
■ PROGRAM AE", "
■ EXPOSURE" ou "■ W. BALANCE" . . .

..... voir page 33.

Si vous avez sélectionné " A CAMERA". "■ MANUAL", " SYSTEM" ou "■ DISPLAY"...

..... passer à l'étape 5.

5 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner la fonction désirée et appuver sur la molette. Le menu secondaire apparaît.

Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner le paramètre, et appuyer sur la molette. La sélection est terminée.

6 Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner " LI RETURN" et appuyer deux fois sur la molette. L'écran de menu se ferme.

L'icône

 x représente "END" (la fin).

REMARQUE:

Si l'écran de menu est laissé affiché pendant plusieurs minutes, une image résiduelle risque de rester sur l'écran et il peut falloir plusieurs secondes avant sa disparition complète. Ce n'est pas dû à un défaut quelconque de l'appareil.

Explications d'écran de menu

- N	™ WIPE/FADER		Se référer à "Effets de fondu/volet" (🖙 p. 26, 27).
圕	PROGRAM	/ AE	Se référer à "Programme AE avec effets spéciaux" (🕼 p. 24, 25).
8	EXPOSURE		Se référer à "Commande d'exposition" et "Verrouillage de l'iris" (🖙 p. 30).
₽	W.BALAN	CE	Se référer à "Réglage de la balance des blancs" et "Balance des blancs manuelle" (127 p. 31).
	REC MOD	E	Vous permet de régler le mode d'enregistrement sur bande (SP ou LP) en fonction de votre préférence (IFP p. 13).
	SOUND MODE	12BIT	Permet l'enregistrement sur bande du son stéréo sur quatre canaux séparés, et son utilisation est obligatoire pour effectuer du doublage audio. (Équivalent au mode 32 kHz des modèles précédents)
		16BIT	Permet l'enregistrement sur bande du son stéréo sur deux canaux séparés. (Équivalent au mode 48 kHz des modèles précédents)
	ZOOM	16X	Réglé sur "16X" en utilisant le zoom numérique, le grossissement zoom sera remis sur 16X alors que le zoom numérique sera débrayé.
CAMERA		40X	Vous permet d'utiliser le zoom numérique. Par traitement numérique et agrandissement d'images, le zoom est possible de 16 fois (la limite du zoom optique), à un maximum de 40 fois par grossissement numérique.
☑ CAN		700X	Vous permet d'utiliser le zoom numérique. Par traitement numérique et agrandissement d'images, le zoom est possible de 16 fois (la limite du zoom optique), à un maximum de 700 fois par grossissement numérique.
	SNAP MODE		Se référer à "Mode Photo" (🖙 p. 28).
	GAIN UP	OFF	Vous permet de filmer des scènes sombres sans réglage de luminosité de l'image.
		AGC	La présentation générale risque d'avoir du grain, mais l'image est lumineuse.
		AUTO ≩€A	La vitesse d'obturation est automatiquement réglée (1/25 — 1/200 s.). Le tournage dans un lieu mal éclairé à une vitesse d'obturation de 1/25 s fournit une image plus lumineuse qu'avec le mode AGC, mais les mouvements du sujet sont un peu saccadés et pas très naturels. La présentation générale risque d'avoir du grain. Tandis que la vitesse d'obturation est ajustée automatiquement, "ÞfA" s'affiche.
	DIS	OFF	Compenser pour des images instables causées par le tremblement de caméra, en particulier avec un grossissement important.
☑ MANUAL		ON (4)	PREMARQUES: Une stabilisation précise peut ne pas être possible si le tremblement de main est excessif, ou sous les conditions suivantes: En prenant des sujets avec des bandes verticales ou horizontales. En prenant des objets sombres ou mal éclairés. En prenant des sujets avec un contre-jour excessif. En prenant des scènes avec du mouvement dans plusieurs directions. En prenant des scènes où les fonds ont peu de contraste. Couper ce mode en enregistrant avec le camescope sur un trépied. L'indicateur "(*)" apparaît en clignotant si le stabilisateur ne peut pas être utilisé.

: Préréglage en usine

- Les réglages effectués dans le menu " A CAMERA" restent effectifs que l'interrupteur d'alimentation soit réglé sur " A " ou " M ". Toutefois, les réglages de menu ne peuvent être changés que lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " M ".____
- Les réglages " MANUAL" sont effectifs uniquement lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " M".

34 FR UTILISATION DES MENUS POUR UN AJUSTEMENT DÉTAILLÉ (suite)

Explications d'écran de menu (suite)

	TELE MACRO	OFF	Habituellement, la distance entre le sujet et l'objectif pour laquelle l'objectif est au point dépend du grossissement zoom. Sauf s'il y a une distance de plus de 1 m du sujet, l'objectif ne fait pas la mise au point au réglage téléobjectif maximum. Réglé sur "ON", vous pouvez filmer un sujet aussi grand que possible à une distance de 60 cm environ. • En fonction de la position zoom, l'objectif peut ne pas faire la mise au point.
	WIDE MODE	OFF	Enregistre sans changement dans le rapport d'écran. Pour la lecture sur un téléviseur avec un rapport d'écran normal.
☐ MANUAL		CINEMA	Des bandes noires sont introduites en haut et dans le bas de l'écran. Pendant la lecture sur des téléviseurs à écran large, les bandes noires en haut et en bas de l'écran sont coupées et le rapport d'écran devient 16:9. apparaît. Pour utiliser ce mode, se référer au mode d'emploi de votre téléviseur écran large. Pendant la lecture/enregistrement sur des téléviseurs 4:3/écran LCD/viseur, les bandes noires sont introduites en haut et en bas de l'écran et l'image apparaît comme dans les films cinémascopes 16:9.
		SQUEEZE	Pour la lecture sur un téléviseur avec un rapport d'image 16:9. L'image est naturellement élargie pour remplir l'écran sans distorsion.
	WIND	OFF	Annule la fonction qui coupe le bruit créé par le vent.
		ON CS	Contribue à couper le bruit créé par le vent. " (apparaît. La qualité du son changera. C'est normal.
M	BEEP	OFF	Bien qu'il ne soit pas entendu pendant la prise de vue, le bruit d'obturateur est enregistré sur la bande.
R SYSTEM		BEEP	Le signal sonore retentit lorsque l'alimentation est mise en marche ou à l'arrêt, et au début et à la fin de l'enregistrement. Également pour activer le bruit d'obturateur (EF p. 28).
		MELODY	À la place d'une tonalité, une mélodie est diffusée lorsqu'une opération est effectuée. Active également le bruit d'obturateur (🖙 p. 28).


: Préréglage en usine


- Les réglages " MANUAL" sont effectifs uniquement lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " M ".
 Les fonctions " SYSTEM" qui sont réglées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " M " sont également
- Les fonctions " Ma SYSTEM" qui sont reglees lorsque l'interrupteur d'alimentation est regle sur " M " sont egalement appliquées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" (PLAY" (PLAY") (PL

SYSTEM	DEMO	OFF	La démonstration automatique n'aura pas lieu.
	MODE	ON	Fait la démonstration de certaines fonctions telles que le programme AE avec effets spéciaux, etc., et peut être utilisé pour confirmer comment ces fonctions agissent. La démonstration commence dans les cas suivants: • Lorsque l'écran de menu est fermé après que "DEMO MODE" soit mis sur "ON". • Avec "DEMO MODE' réglé sur "ON", s'il n'y a pas d'opération pendant 3 minutes environ après le réglage de l'interrupteur d'alimentation sur "A" ou "M". Effectuer n'importe quelle opération pendant la démonstration l'arrête momentanément. Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de trois minutes après cela, la démonstration reprend.
8			 REMARQUES: Si une cassette est dans le camescope, la démonstration ne peut pas être mise en marche. "DEMO MODE" reste "ON", même si l'alimentation du camescope est coupée. Si "DEMO MODE" reste sur "ON", certaines fonctions ne seront pas disponibles. Après avoir vu la démonstration, régler sur "OFF".
	CAM	CANCEL	Ne remet pas tous les réglages sur les valeurs préréglées en usine.
	RESET	EXECUTE	Remet tous les réglages sur les valeurs préréglées en usine.
	ON SCREEN	LCD	Empêche l'affichage du camescope (sauf la date, l'heure et le time code) d'apparaître sur l'écran du téléviseur raccordé.
		LCD/TV	Fait apparaître les affichages du camescope sur l'écran quand le camescope est raccordé à un téléviseur.
	DATE/	OFF	La date/heure n'apparaît pas.
@ DISPLAY	TIME	AUTO	Affiche la date/heure pendant 5 secondes environ dans les cas suivants: • Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé de "OFF" à "▲" ou "M". • Lorsque la lecture sur bande commence. Le camescope affiche la date/heure quand les scènes sont enregistrées. • Lorsque la date est changée pendant la lecture sur bande.
		ON	La date/heure est toujours affichée.
	TIME CODE	OFF	Le time code n'est pas affiché.
	CODE	ON	Le time code est affiché sur le camescope et sur le téléviseur raccordé. Les numéros d'image ne sont pas affichés pendant l'enregistrement.
	CLOCK ADJ.		Vous permet de régler la date et l'heure courante (🖙 p. 11).

: Préréglage en usine

- Les fonctions " SYSTEM" et " DISPLAY" qui sont réglées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " M " sont également appliquées lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" (p. 36). "CLOCK ADJ." seulement apparaît quand l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " M ".
- Les réglages effectués dans le menu " DISPLAY" restent effectifs même lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " A ". Toutefois, les réglages de menu ne peuvent être changés que lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " M ".

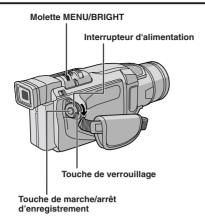

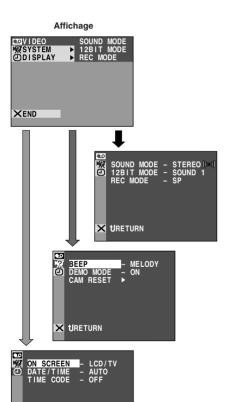

X URETURN

Pour le menu de lecture

1 Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur.

2 Appuyer sur **MENU/BRIGHT**. L'écran de menu apparaît.

3 Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner le menu de la fonction désirée, et appuyer sur la molette. Le menu de la fonction sélectionnée apparaît.

4 Tourner **MENU/BRIGHT** pour sélectionner la fonction désirée et appuyer sur la molette pour afficher le menu secondaire.

5 Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner le paramètre désiré, et appuyer sur la molette. La sélection est terminée

Tourner MENU/BRIGHT pour sélectionner

"URETURN" et appuyer deux fois sur la molette pour fermer l'écran de menu.

Explications d'écran de menu

CE VIDEO	SOUND MODE	© p. 37.
	12BIT MODE	© p. 37.
	REC MODE	Vous permet de régler le mode d'enregistrement sur bande (SP ou LP) selon votre préférence (F) p. 13).
R SYSTEM	Chaque réglage est lié avec " □ DISPLAY" ou " □ SYSTEM", qui apparaît lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " M " (□ p. 34, 35). Les paramètres sont les mêmes que dans la description de la page p. 34, 35.	
@ DISPLAY		

REMARQUE:

"REC MODE" peut être réglé lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" ou "M" (☐ p. 13, 33).

Son de lecture

Pendant la lecture sur bande, le camescope détecte le mode dans lequel le son a été enregistré et le reproduit dans le même mode. Sélectionnez le type de son qui doit accompagné l'image de lecture. Selon l'explication d'accès au menu de la page 36, sélectionner "SOUND MODE" ou "12BIT MODE" de l'écran de menu et le régler sur le paramètre désiré.


	STEREO	Le son est sorti sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.
SOUND MODE	SOUND L	Le son du canal "L" est sorti.
	SOUND R	Le son du canal "R" est sorti.
	MIX	Les sons original et doublé sont combinés et sortis en stéréo sur les deux canaux "L" et "R".
12BIT MODE	SOUND 1	Le son original est sorti sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.
	SOUND 2	Le son doublé est sorti sur les deux canaux "L" et "R" en stéréo.

: Préréglage en usine


REMARQUES:

- Le réglage "SOUND MODE" est disponible pour les sons 12 bit et 16 bit. (Dans les fonctions des modèles précédents, "12 bit" était appelé "32 kHz" et "16 bit", "48 kHz".)
- Le camescope ne peut pas détecter le mode dans lequel le son a été enregistré pendant l'avance ou le rebobinage rapide. Pendant la lecture, le mode de son est affiché dans le coin supérieur gauche.

Affichage

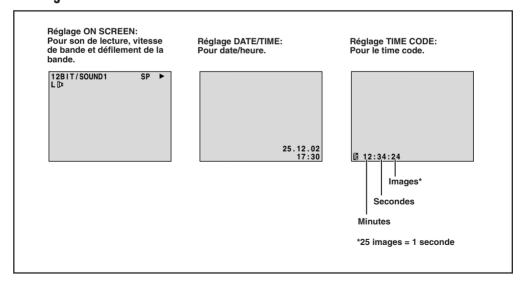

 $38\,$ fr copie

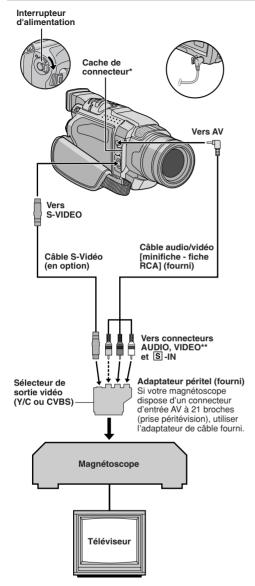

- * Pour raccorder les câbles, ouvrir ce cache.
- ** Raccorder quand un câble S-Vidéo n'est pas utilisé.

Copie vers un magnétoscope

En suivant l'illustration, raccorder le camescope et le magnétoscope. Se référer également aux pages 20 et 21.

2 Régler l'interrupteur d'alimentation du camescope sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur, mettre en marche le magnétoscope, et introduire les cassettes appropriées dans le camescope et dans le magnétoscope.

3 Mettre le magnétoscope en mode AUX et en mode de pause d'enregistrement.

4 Passer le camescope en mode de lecture pour trouver un point juste avant le point d'entrée de montage. Une fois atteint, appuyer sur ►/II sur le camescope.

5 Appuyer sur ►/II sur le camescope et passer le magnétoscope en mode d'enregistrement.

6 Passer le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement et appuyer sur ►/II sur le camescope.


7 Reprendre les étapes **4** à **6** pour continuer le montage, puis arrêter le magnétoscope et le camescope quand c'est fini.

REMARQUES:

- Comme le camescope commence à lire votre tournage, il apparaîtra sur le téléviseur. Ce qui confirmera les raccordements et le canal AUX pour faire des copies.
- Avant de commencer la copie, s'assurer que les indications n'apparaissent pas sur le téléviseur raccordé. Si elles apparaissent, elles seront enregistrées sur la nouvelle cassette.
- Régler le sélecteur de sortie vidéo de l'adaptateur péritel comme requis:
 - Y/C : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui accepte des signaux Y/C et utilise un câble S-Vidéo.
 - CVBS : Pour un raccordement à un téléviseur ou à un magnétoscope qui n'accepte pas les signaux Y/C et utilise un câble audio/vidéo.

Pour choisir l'affichage ou non des fonctions suivantes sur le téléviseur raccordé . . .

- Date/heure
 - régler "DATE/TIME" sur "AUTO", "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (🖙 p. 36).
- Time Code
 - régler "TIME CODE" sur "ON" ou "OFF" dans l'écran de menu (P. 36).
- Affichage du mode du son de lecture, de la vitesse de bande et du défilement de la bande
 - régler "ON SCREEN" dans l'écran de menu (F. p. 36) sur "LCD" ou "LCD/TV".

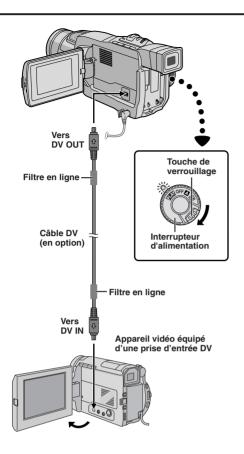


Copie vers un appareil vidéo disposant d'une prise DV (copie numérique)

Il est également possible de copier des scènes enregistrées de ce camescope sur un autre appareil vidéo équipé d'une prise DV. Comme un signal numérique est envoyé, il y a peu, voire pas de dégradation de l'image ou du son.

- S'assurer que l'alimentation de tous les appareils est coupée. Raccorder ce camescope à un appareil vidéo équipé d'une prise d'entrée DV comme montré dans l'illustration.
- 2 Régler l'interrupteur d'alimentation de ce camescope sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage située sur l'interrupteur. Mettre en marche l'appareil vidéo et introduire les cassettes appropriées dans ce camescope et dans l'appareil vidéo.
- **3** Appuyer sur ▶ pour lire la bande source.
- 4 Tout en regardant la lecture sur l'écran LCD, passer en mode d'enregistrement sur l'appareil vidéo équipé d'une prise DV à partir du point de la bande source où vous voulez commencer à enregistrer.

- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie (F p. 9).
- Si la télécommande est utilisée quand à la fois le lecteur et l'enregistreur sont des appareils JVC, les deux appareils effectueront la même opération. Pour éviter que ceci n'arrive, appuyer sur les touches des appareils.
- Si une section vierge ou une image distordue est lue sur le lecteur pendant la copie, la copie peut s'arrêter pour qu'une image anormale ne soit pas copiée.
- Bien que le câble DV soit raccordé correctement, quelquefois l'image peut ne pas apparaître dans l'étape
 4. Si ceci se produit, couper l'alimentation et faire de nouveau les raccordements.
- Si la lecture avec zoom (EF p. 42) ou le mode photo sont tentés pendant la lecture, uniquement l'image de lecture originale enregistrée sur la bande est sortie du connecteur DV OUT.
- En utilisant un câble DV, s'assurer d'utiliser le câble DV VC-VDV204U JVC en option.

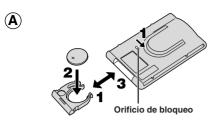



La télécommande toute fonction peut commander à distance ce camescope ainsi que les opérations de base (lecture, arrêt, pause, avance rapide et rebobinage) de votre magnétoscope. Cette télécommande rend possibles des fonctions de lecture complémentaires.

Mise en place de la pile (RM-V700U, en option)

La télécommande utilise une pile au lithium (CR2025).

1 II y a deux façons de tirer sur le porte-pile de la RM-V700U.

 Tirer sur le porte pile tout en faisant coulisser le verrou.

B : Pincer l'ergot de libération et tirer sur le porte pile.

2 Introduire la pile dans le porte pile, et s'assurer d'avoir la marque "+" visible.

3 Faire coulisser en arrière le porte pile jusqu'à entendre un déclic.


 Lire "Avertissement sur la pile au lithium" dans le mode d'emploi de la RM-V700U.





En utilisant la télécommande, bien la diriger vers le capteur de télécommande. La portée effective approximative du rayon transmis pour une utilisation en intérieur est de 5 m.


Le rayon transmis peut ne pas être efficace ou peut causer des mauvais fonctionnements en extérieur ou si le capteur de télécommande est directement exposé à la lumière du soleil ou à des éclairages puissants.

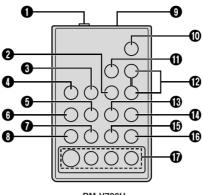

RM-V700U (en option)

	Fonctions	
Touches	Avec l'interrupteur d'alimentation du camescope placé sur " A " ou " M ".	Avec l'interrupteur d'alimentation du camescope placé sur "PLAY".
Connecteur d'entrée de télécommande de pause*	_	
Touche de préréglage de la marque de votre magnétoscope (MBR SET)*	_	
Touche INT. TIME* Touche SELF TIMER*	_	_
Touche REC TIME* Touche ANIM.*	-	-
Touche FF	_	Avance rapide, Recherche accélérée avant (🖙 p. 19)
6 Touche REW	_	Réembobinage, Recherche accélérée inverse (127 p. 19)
Touche PAUSE	_	Pause (🖙 p. 19)
Touche PLAY	_	Lancement de la lecture (LF p. 19)
S Fenêtre de transmis- sion du rayon infrarouge	Transmet le signal du rayon.	
10 Touche START/STOP	Fonctionne comme la touche marche/arrêt d	d'enregistrement d'un camescope.
1 Touche VISS*	_	_
1 Touches ZOOM (T/W)	Zoom (avant/arrière) (F p. 17)	Zoom (avant/arrière) (🖙 p. 42)
Touche de commande du magnétoscope (VCR CTL)*	_	
① Touche A. DUB	_	© p. 43
(Touche STOP	_	Arrêt (🖙 p. 19)
1 Touche INSERT	_	ட் ச p. 44
Touches R.A.EDIT*	-	

^{*} Cette fonction n'est pas disponible.

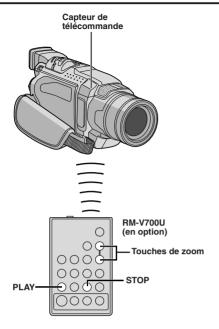

CARACTÉRISTIQUE: Lecture avec zoom

OBJECTIF:

Agrandir l'image enregistrée jusqu'à 44X quand vous le souhaitez pendant la lecture.

OPÉRATION:

- 1) Appuyer sur PLAY (►) pour trouver la séquence intéressante.
- Appuyer sur les touches de zoom (T/W) sur la télécommande. S'assurer que la télécommande est pointée vers le capteur de télécommande du camescope. Appuyer sur T pour rapprocher le sujet.
- Pour arrêter le zoom, appuyer en continu sur W jusqu'à ce que l'image redevienne normale. Ou, appuyer sur STOP (■) puis sur PLAY (►).

REMARQUES:

- Le zoom peut également être utilisé pendant l'arrêt sur image.
- À cause du traitement numérique de l'image, la qualité de l'image peut souffrir.



Lecture normale





Appuyez sur T

Affichage




Mode d'attente de doublage audio

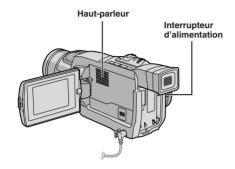

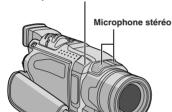

Capteur de télécommande

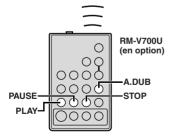


Doublage audio

La piste audio peut être modifiée uniquement si elle est enregistrée dans le mode 12 bit (FP p. 33).

REMARQUES:


- Le doublage audio n'est pas possible sur une bande enregistrée en mode 16 bit, sur une bande enregistrée dans le mode LP ou sur une partie vierge de la bande.
- Pour effectuer le doublage audio tout en regardant la télévision, faire les raccordements (□ p. 20).
- 1 Lire la cassette pour localiser le point où le montage doit commencer, puis appuyez sur PAUSE (III).
- **2** Tout en tenant **A.DUB** (♠) enfoncée sur la télécommande, appuyez sur **PAUSE** (▮). "▮♠" apparaît.
- **3** Appuyez sur **PLAY** (▶), puis commencez à parler. Parlez dans le microphone.
- Pour faire une pause dans le doublage, appuyer sur PAUSE (■).
- Pour terminer le doublage audio, appuyer sur PAUSE (■), puis sur STOP (■).

- Le son n'est pas entendu du haut-parleur pendant le doublage audio.
- Lors du montage sur une bande qui a été enregistrée en mode 12 bit, la nouvelle piste son n'est pas enregistrée sur la même plage que l'ancienne.
- Si vous copiez une piste son sur un espace vierge de la bande, le son peut présenter des coupures. Veillez à ne faire des montages que sur les parties enregistrées.
- Si un hurlement ou une rétroaction acoustique se produit pendant la lecture sur le téléviseur, éloigner le microphone du camescope du téléviseur ou baisser le volume du téléviseur.
- Si vous passez du mode 12 bit à 16 bit en cours d'enregistrement, puis utilisez la bande pour le doublage audio, la copie ne sera pas possible à partir de l'enregistrement en mode 16 bit.
- Pendant le doublage audio, si la bande passe sur des scènes enregistrées dans le mode LP, sur des scènes enregistrées en mode 16 bit ou une partie vierge, le doublage audio s'arrête (LEF p. 62).

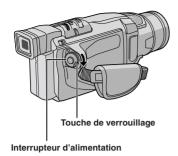

Affichage



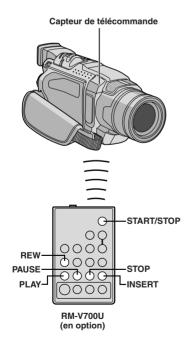


Insertion vidéo

Vous pouvez enregistrer une nouvelle séquence sur une bande déjà enregistrée, remplaçant une section de l'enregistrement original avec une distorsion d'image minimale aux points d'entrée et de sortie. L'audio original reste inchangé.

REMARQUES:

- Avant d'effectuer les étapes suivantes, s'assurer que "TIME CODE" est réglé sur "ON" dans l'écran de menu (LET p. 35, 37).
- L'insertion vidéo n'est pas possible sur une bande enregistrée en mode LP ou sur une section vierge d'une bande.
- Pour effectuer l'insertion vidéo tout en regardant sur un téléviseur, faire les raccordements () p. 20).
- 1 Lire la bande, localiser le point de sortie de montage et appuyer sur PAUSE (III). Vérifier le time code à ce point (☞ p. 35, 37).
- 2 Appuyer sur REW (◄◄) jusqu'à la localisation du point d'entrée de montage, puis appuyer sur PAUSE (III).
- 3 Presser et maintenir INSERT (C) sur la télécommande, puis appuyer sur PAUSE (II). "IIIC" et le time code (mn: s) apparaissent et le camescope passe en mode de pause d'insertion.
- 4 Appuyer sur **START/STOP** pour commencer le montage.
- Contrôler le raccord au time code que vous avez vérifié à l'étape 1.
- Pour faire une pause de montage, appuyer sur START/STOP. Appuyer de nouveau pour reprendre le montage.
- **5** Pour terminer l'insertion vidéo, appuyer sur **START/STOP**, puis sur **STOP** (■).

- Le programme AE avec effets spéciaux (LF p. 24, 25) peut être utilisé pour relever les scènes à monter pendant l'insertion vidéo.
- Pendant l'insertion vidéo, les informations de date et de temps changent.
- Si vous effectuez l'insertion vidéo sur une partie vierge de la bande, l'audio et la vidéo risquent d'être interrompus. Vous assurer que vous ne faites du montage que sur des parties enregistrées.
- Pendant l'insertion vidéo, lorsque la bande passe sur des séquences enregistrées en mode LP ou sur une section vierge, l'insertion vidéo s'arrête (FP p. 62).

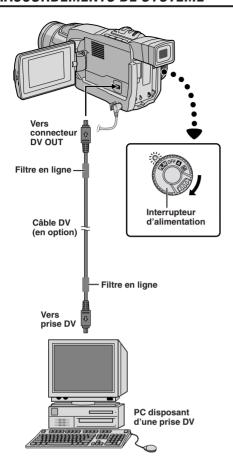

Raccordement à un ordinateur personnel

Ce camescope peut transférer des images fixes vers un PC disposant d'une prise DV en utilisant du logiciel fourni avec le PC ou du logiciel disponible dans le commerce.

1 S'assurer que le camescope et le PC ont leur alimentation coupée.

2 Raccorder le camescope au PC en utilisant le câble approprié comme montré dans l'illustration.

3 Régler l'interrupteur d'alimentation du camescope sur "PLAY" tout en appuyant sur la touche de verrouillage et mettre en marche le PC.

 Se référer au mode d'emploi du logiciel pour savoir comment transférer une image fixe vers le PC.

4 En terminant, couper d'abord l'alimentation du PC, puis celle du camescope.

- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation au lieu de la batterie (F p. 9).
- L'information de date/heure ne peut pas être saisie dans l'ordinateur personnel.
- Se référer aux modes d'emploi du PC et du logiciel fourni.
- Les images fixes peuvent également être transférées vers un ordinateur avec une platine de capture équipée d'une prise DV.
- En utilisant un câble DV, s'assurer d'utiliser le câble DV VC-VDV206U ou VC-VDV204U JVC en option en fonction du type de connecteur DV (4 ou 6 broches) sur le PC, ou utiliser le câble DV fourni avec la platine de capture.
- Le système peut ne pas fonctionner correctement en fonction du PC ou de la platine de capture que vous utilisez.

46 FR RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES

TABLE DES MATIÈRES

DÉTAILS 47
GUIDE DE DÉPANNAGE 48 – 52
ENTRETIEN CLIENT 53
PRÉCAUTIONS À OBSERVER 54 – 56
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 57
INDEX 58 – 62
Commandes, connecteurs et indicateurs $\ 58$ – 59
Indications 60 – 62
LEXIQUE

ITEMS	REMARQUES
⇔ Alimentation (⊯ p. 8)	 Effectuer la recharge où la température ambiante est entre 10°C et 35°C. La gamme de température idéale est de 20°C à 25°C pour la recharge. Si l'endroit est trop froid, la recharge peut être incomplète. Les durées de recharge notées ci-dessus sont pour une batterie complètement déchargée.
	O Les durées de recharge varient en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie.
	O Pour éviter des interférences avec la réception, ne pas utiliser l'adaptateur secteur près d'une radio.
	 Comme l'adaptateur secteur génère de l'électricité, il devient chaud pendant l'utilisation. Ne l'utiliser que dans des endroits bien ventilés.
	 Les opérations suivantes arrêtent la recharge: Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY", " " ou " ". Débrancher l'adaptateur secteur du camescope. Débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant. Détacher la batterie du camescope.
⇔ ENREGISTREMENT (⊯ p. 15, 16)	O Lorsque vous utilisez l'écran LCD en extérieur en plein soleil, l'écran LCD risque d'être difficile à regarder. Si cela arrive, utiliser à la place le viseur.
	O Le porte-cassette ne peut être ouvert que si le camescope est alimenté.
	 Il peut y avoir un retard après l'ouverture du volet de logement de cassette jusqu'à l'ouverture du logement de cassette. Ne l'ouvrez pas en forçant.
	 Une fois que le logement de cassette est fermé, il recule automatiquement. Attendre qu'il ait reculé complètement avant de fermer le volet de logement de cassette.
	O Lorsque la touche de marche/arrêt d'enregistrement est pressée, il peut falloir quelques secondes avant que l'enregistrement réel commence. "♣" commence à tourner lorsque le camescope commence réellement l'enregistrement.
	 La durée nécessaire pour calculer et affiche la longueur de bande restante, et la précision du calcul peuvent varier en fonction du type de bande utilisée.
	O "TAPE END" apparaît quand la bande est arrivée à sa fin, et l'alimentation est coupée automatiquement si le camescope est laissé dans cet état pendant 5 minutes. "TAPE END" apparaît également quand une cassette dont la bande est déjà à sa fin est chargée.

Si, après avoir suivi les étapes dans le tableau ci-dessous, le problème persiste, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.

Le camescope est un appareil commandé par micro-processeur. Du bruit et des interférences externes (d'un téléviseur, d'une radio, etc.) peuvent l'empêcher de fonctionner correctement. Dans ce cas, débrancher d'abord sa source d'alimentation (batterie, adaptateur secteur, etc.) et attendre quelques minutes, puis la rebrancher et procéder comme d'habitude depuis le début.

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
1 Pas d'alimentation.	 La source d'alimentation n'est pas raccordée correctement. La batterie est déchargée. 	Raccorder correctement l'adaptateur secteur (LPp. 9). Remplacez la batterie déchargée par une batterie pleinement chargée (LPp. 8, 9).
2 "SET DATE/TIME!" apparaît.	 La date/heure n'est pas réglée. La pile incorporée pour l'horloge est complètement déchargée et la date/heure réglée précédemment a été effacée. 	Régler la date et l'heure () 11). Consulter votre revendeur JVC le plus proche pour un remplacement.
3 L'enregistrement ne peut pas être effectué.	Le commutateur de protection contre l'effacement de la cassette est réglé sur "SAVE". L'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" ou "OFF". "TAPE END" apparaît. Le volet de logement de cassette est ouvert.	Régler le commutateur de protection contre l'effacement de la cassette sur "REC" (
4 Il n'y a pas d'image.	• Le camescope n'est pas alimenté, ou il y a un autre problème.	Mettez le camescope hors puis sous tension (⊑₹ p. 16).
5 La mise au point ne se fait pas automatiquement.	Elle est réglée sur le mode manuel. L'enregistrement a été effectué dans un lieu sombre, ou le contraste est faible. L'objectif est sale ou couvert de condensation.	Réglez la mise au point en mode automatique (IF p. 29). Nettoyez l'objectif et contrôlez de nouveau la mise au point (IF p. 53).
6 Impossible de mettre la cassette en place.	Elle est dans une position incorrecte. La charge de la batterie est trop faible.	Insérez la cassette dans le bon sens (Fp. 12). Insérez une batterie complètement chargée (Fp. 8, 9).
7 Le mode Photo ne peut pas être utilisé.	Le mode compression a été sélectionné.	Mettez le mode compression hors service (IF p. 34).

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Les couleurs de la photo ne sont pas naturelles.	 La source de lumière ou le sujet ne comprennent pas de blanc. Ou, il y a plusieurs sources de lumière différents derrière le sujet. Le mode sépia ou monotone est activé. 	Trouver un sujet blanc et composer la vue pour qu'il apparaisse également dans le cadre (p. 28). Désactiver l'effet sépia ou monotone (p. 24, 25).
9 L'image prise en utilisant le mode Photo est trop sombre.	La prise de vues a été effectuée à contre-jour.	• Appuyer sur la touche BACKLIGHT (© p. 30).
10 L'image prise en utilisant le mode Photo est trop lumineuse.	• Le sujet est trop lumineux.	• Régler "PROGRAM AE" sur "SPOTLIGHT" dans l'écran de menu (『 p. 24).
Le zoom numérique ne fonctionne pas.	Le zoom optique 16X est sélectionné.	• Régler "ZOOM" sur "40X" ou "700X" dans l'écran de menu (『 p. 33).
12 Le fondu en noir et blanc ne fonctionne pas.	Le mode sépia ou monotone est activé.	• Désactiver l'effet sépia ou monotone (🖙 p. 24, 26).
Bien que l'obturation lente ne soit pas sélectionnée, l'image donne l'impression qu'elle est activée.	• En filmant dans l'obscurité l'appareil devient plus sensible à la lumière et l'image revêt un effet similaire à l'obturation lente.	• Si vous voulez que l'éclairage semble plus naturel, régler GAIN UP sur "AGC" ou "OFF" dans l'écran de menu (🖅 p. 33).
La balance des blancs ne peut pas être activée.	Les effets Sepia ou Monotone sont en service.	• Mettez les effets Sepia ou Monotone hors service avant de régler la balance des blancs (F p. 25, 31).
Lorsque vous filmez un sujet éclairé par une lumière intense, des lignes verticales apparaissent.	Le contraste est trop important. Le camescope fonctionne normalement.	
Quand l'écran est en plein soleil pendant la prise de vues, il devient rouge ou noir pendant un moment.	Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.	

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Pendant l'enregistrement, la date/heure n'apparaît pas.	"DATE/TIME" est réglé sur "OFF" dans l'écran de menu.	• Réglez "DATE/TIME" sur "ON" dans l'écran de menu (🕼 p. 35).
18 Le time code n'apparaît pas.	"TIME CODE" est réglé sur "OFF" dans l'écran de menu.	• Régler "TIME CODE" sur "ON" dans l'écran de menu (🖙 p. 35, 36).
19 Les images sur l'écran LCD apparaissent sombres ou blanchâtres.	Dans des endroits sujets à basse température, les images deviennent sombres à cause des caractéristiques de l'écran LCD. Lorsque ceci se produit, les couleurs affichées diffèrent de celles réellement enregistrées. Ce n'est pas un défaut du camescope. Lorsque la lampe fluorescente de l'écran LCD atteint sa limite de durée de service, les images sur l'écran LCD deviennent sombres. Veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.	• Ajustez la luminosité et l'angle de l'écran LCD (() p. 15, 16).
20 L'arrière de l'écran LCD est chaud.	La lampe utilisée pour illuminer l'écran LCD fait qu'il devient chaud.	Fermez l'écran LCD pour l'éteindre ou réglez l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", et laissez l'appareil refroidir.
Les indicateurs et la couleur des images sur l'écran LCD ne sont pas clairs.	Ce qui peut arriver lorsque la surface ou le bord de l'écran LCD est pressé.	
Les indications de l'écran LCD ou du viseur clignotent.	Certains effets de fondu/volet, certains modes de programme AE avec effets spéciaux, "DIS" et d'autres fonctions qui ne peuvent pas être utilisés ensemble sont sélectionnés en même temps.	• Relire les sections couvrant les effets de fondu/volet, le programme AE avec effets spéciaux et "DIS" (IF p. 24 à 27, 33).

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
23 Des points lumineux colorés apparaissent sur l'écran LCD ou dans le viseur.	L'écran LCD et le viseur sont fabriqués avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou brillants de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment sur l'écran LCD ou dans le viseur. Ces points ne sont pas enregistrés sur la bande. Ce n'est pas un défaut de l'appareil (Points efficaces: supérieurs à 99,99%).	
Pendant l'enregistrement, le son ne peut pas être entendu.	C'est normal.	
La lecture, le rebobinage et l'avance rapide ne fonctionnent pas.	• L'interrupteur d'alimentation est réglé sur " 🏿 " ou " 🕅 ".	• Régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY" (🖙 p. 19).
Les indications de l'écran LCD sont distordues.	Pendant la lecture d'une partie non enregistrée, en recherche à grande vitesse et en arrêt sur image, les indications de l'écran LCD apparaissent distordues. Ce n'est pas un défaut.	
Les images sur l'écran LCD sont instables.	Le volume du haut-parleur est trop fort.	• Baissez le volume du haut-parleur (🖙 p. 19).
Des blocs de bruit apparaissent pendant la lecture, ou il n'y a pas d'image de lecture et l'écran devient bleu.		Nettoyer les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage en option (F) p. 55).

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

SYMPTÔME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
L'écran LCD, le viseur et l'objectif sont devenus sales (ex. empreintes digitales).		Essuyer les délicatement avec un chiffon doux. Essuyer fortement peut causer des dommages (F p. 53).
Un symbole inhabituel apparaît.		• Se reporter à la partie du mode d'emploi se rapportant aux indications de l'écran LCD/du viseur (🖙 p. 60 à 62).
31 Une indication d'erreur (E01, E02 ou E06) apparaît.	Problème quelconque. Dans ce cas, les fonctions du camescope ne peuvent pas être utilisées.	Retirer la source d'alimentation (batterie, etc.) et attendre quelques minutes que l'indication disparaisse. Quand elle a disparu, vous pouvez utiliser de nouveau le camescope. Si l'indication reste, bien que vous avez suivi la procédure ci-dessus deux ou trois fois, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche. Ne pas éjecter la cassette. Ce qui endommagerait la bande.
32 Une indication d'erreur (E03 ou E04) apparaît.	Problème quelconque. Dans ce cas, les fonctions du camescope ne peuvent pas être utilisées.	Éjecter une fois la cassette et l'introduire de nouveau, puis vérifier si l'indication a disparu. Quand elle a disparu, vous pouvez utiliser de nouveau le camescope. Si l'indication reste, bien que vous avez suivi la procédure ci-dessus deux ou trois fois, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.
33 L'indicateur de charge sur l'adaptateur secteur ne s'allume pas.	 La température de la batterie est très élevée/basse. La charge est difficile dans des endroits sujets à des températures très élevées/basses. 	• Pour protéger la batterie, il est recommandé de la charger dans des endroits avec une température de 10°C à 35°C (p. 54).
Quand l'image est imprimée à partir de l'imprimante, une barre noire apparaît dans le bas de l'écran.	Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.	• En enregistrant avec le stabilisateur d'image "DIS" activé (IF p. 33) ceci peut être évité.
Lorsque le camescope est raccordé via la prise DV, le camescope ne fonctionne pas.	Le câble DV a été débranché ou rebranché avec l'alimentation en marche.	Couper l'alimentation du camescope et la remettre, puis faire fonctionner le camescope.

Après utilisation


1 Couper l'alimentation du camescope.


2 Faire coulisser et maintenir **OPEN/EJECT** dans le sens de la flèche puis tirer le volet de logement de cassette ouvert jusqu'à son blocage. Le logement s'ouvre automatiquement. Retirer la cassette.

3 Appuyer sur "PUSH HERE" pour fermer le logement.

 Quand le logement est fermé, il s'abaisse automatiquement. Attendre qu'il soit complètement abaissé avant de fermer le volet.

A Relever le viseur ①. Appuyer sur BAT. RELEASE ② et retirer la batterie ③.

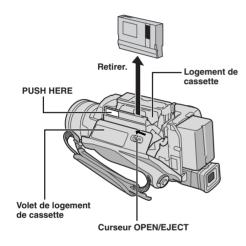

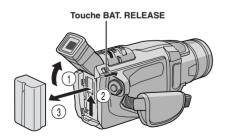

Nettoyage du camescope

1 Essuyer doucement avec un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur.

Placer un chiffon dans une solution de savon doux diluée et bien le tordre pour essuyer des parties très sales. Puis essuyer de nouveau avec un chiffon sec.

2 Appuyer sur **PUSH OPEN** et ouvrir l'écran LCD. Essuyer délicatement avec un chiffon doux. Faire attention de ne pas endommager l'écran. Fermer l'écran LCD.


3 Pour nettoyer l'objectif, souffler avec une brosse soufflante, puis essuyer délicatement avec du papier de nettoyage d'objectif.

4 Pour nettoyer le viseur, le relever en position verticale. Ouvrir la trappe de nettoyage du viseur dans le sens de la flèche 1.

5 Introduire une brosse soufflante ou un chiffon doux dans l'espace au dessous du viseur et nettoyer l'intérieur du viseur avec 2.

Fermer la trappe. Rabattre le viseur en position horizontale et le rentrer.

- Eviter d'utiliser des agents de nettoyage puissants comme la benzine ou l'alcool.
- Le nettoyage doit être effectué seulement après avoir retirer la batterie et débrancher toute autre source d'alimentation
- De la moisissure peut se former si l'objectif est laissé sale.
- Pour utiliser un produit de nettoyage ou un chiffon traité chimiquement, se référer aux précautions d'emploi de chaque produit.

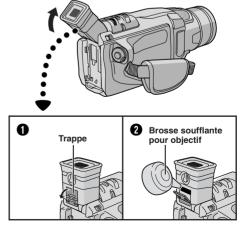

Batteries

La batterie fournie est une batterie au lithium-ion. Avant d'utiliser la batterie fournie ou une batterie en option, bien lire les précautions suivantes:



1. Pour éviter des accidents

- ... Ne pas brûler.
- ... Ne pas court-circuiter les bornes. Quand vous transportez la batterie, veillez à la protéger avec le capuchon. Si vous avez perdu le capuchon, mettez la pile dans un sac en plastique.
- ... Ne pas modifier ni démonter.
- ... Ne pas exposer la batterie à des températures excédant 60°C, ce qui pourrait surchauffer la batterie, la faire exploser ou prendre feu.
- ... N'utiliser que les chargeurs spécifiés.

2. Pour éviter des endommagements et prolonger la durée de vie . . .

- ... ne pas infliger de choc inutile.
- ... charger dans un endroit où la température est dans les tolérances indiquées ci-dessous. C'est une batterie à réaction chimique, des températures plus basses entravent la réaction chimique, alors que des températures plus élevées peuvent faire obstacle à une recharge complète.
- ... entreposer dans un endroit frais et sec. Une longue exposition à de hautes températures fera augmenter la décharge naturelle et raccourcira la durée de vie.
- ... si vous rangez la batterie pendant une longue durée il est recommandé de la charger et de la décharger complètement tous les 6 mois.
- ... retirer du chargeur ou de l'appareil qu'elle alimente lorsque vous ne vous en servez pas; certains appareils consomment du courant même s'ils sont mis hors circuit.

REMARQUES:

 Il est normal que la batterie devienne chaude après recharge, ou après utilisation.

Gammes de température:

La charge	10°C à 35°C
Le fonctionnement	
Le stockage	-10°C à 30°C

- La durée de charge est basée sur une température ambiante de 20°C.
- Plus la température est basse, plus longue est la durée de recharge.

Cassettes

Pour utiliser et ranger correctement vos cassettes, bien lire les précautions suivantes:

1. Pendant l'utilisation . . .

- ... bien s'assurer que la cassette porte la marque Mini DV.
- ... bien savoir que l'enregistrement sur des cassettes préenregistrées efface automatiquement les signaux vidéo et audio enregistrés précédemment.
- ... bien s'assurer que la cassette est positionnée correctement en l'introduisant.
- ... ne pas mettre en place et retirer la cassette plusieurs fois de suite sans faire défiler la bande. Ce qui détend la bande et peut causer des dommages.
- ... ne pas ouvrir le volet avant de la cassette. Ce qui expose la bande aux empreintes digitales et à la poussière.

2. Ranger les cassettes . . .

- ... loin des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- ... en dehors des rayons du soleil.
- ... où elles ne seront pas sujettes à des chocs ou vibrations inutiles.
- ... où elles ne seront pas exposées à des champs magnétiques puissants (près des moteurs, des transformateurs ou des aimants).
- ... verticalement, dans leurs boîtes d'origine.

Écran LCD

1. Pour éviter des dommages à l'écran LCD, NE PAS . . .

- ... le presser fortement ou appliquer des chocs.
- ... placer le camescope avec l'écran LCD en dessous

2. Pour prolonger sa durée de service . . .

- ... éviter de le frotter avec un chiffon grossier.
- Ne pas ignorer le phénomène suivant pour l'utilisation de l'écran LCD.

Ce ne sont pas des mauvais fonctionnements:

- En utilisant le camescope, la surface autour de l'écran LCD et/ou l'arrière de l'écran LCD peuvent chauffer.
- Si vous laissez l'alimentation en marche pendant longtemps, la surface autour de l'écran LCD devient chaude.

Appareil principal

1. Pour votre sécurité. NE PAS . . .

- ... ouvrir le coffret du camescope.
- ... démonter ou modifier l'appareil.
- ... court-circuiter les bornes de la batterie. Toujours la laisser éloignée des objets métalliques quand elle n'est pas utilisée.
- ... laisser pénétrer de liquides inflammables, de l'eau ou des objets métalliques dans l'appareil.
- ... retirer la batterie ou débrancher la source d'alimentation alors que l'alimentation est en marche.
- ... laisser la batterie montée quand le camescope n'est pas utilisé.

2. Eviter d'utiliser l'appareil . . .

- ... dans des endroits sujets à de l'humidité ou de la poussière excessives.
- ... dans des endroits sujets à la suie ou à la vapeur, par exemple près d'un appareil de cuisson.
- ... dans des endroits soumis à des chocs ou vibrations excessifs.
- ... près d'un téléviseur.
- ... près d'appareils générant des champs magnétiques ou électriques puissants (hautparleurs, antennes de diffusion, etc.).
- ... dans des endroits soumis à des températures très élevées (plus de 40°C) ou très basses (inférieures à 0°C).

3. NE PAS laisser l'appareil . . .

- ... dans des endroits à plus de 50°C.
- ... dans des endroits où l'humidité est très faible (au-dessous de 35%) ou très forte (plus de 80%).
- ... en plein soleil.
- ... dans une voiture fermée en été.
- ... près d'un radiateur.

4. Pour protéger l'appareil, NE PAS . . .

- ... lui permettre de devenir mouillé.
- ... faire tomber l'appareil ou le cogner contre des objets durs.
- ... lui infliger des chocs ou des vibrations excessives pendant le transport.
- ... laisser l'objectif dirigé vers des objets extrêmement lumineux pendant longtemps.
- ... exposer l'objectif en plein soleil.
- ... le transporter en le tenant par l'écran LCD ou le viseur.
- ... le balancer inutilement en utilisant la bandoulière ou la poignée.

Lorsque les têtes sont sales, les problèmes suivants peuvent apparaître:





- · Aucune image pendant la lecture.
- · Parasites visibles pendant la lecture.
- Pendant l'enregistrement ou la lecture, l'indicateur d'avertissement d'encrassement des têtes "
 [®] apparaît.
- L'enregistrement ne peut pas être effectué correctement.

Dans ces cas, utilisez une cassette de nettoyage en option. Insérez-la dans le camescope et faire défiler la bande. Si vous utilisez la cassette plusieurs fois de suite, les têtes vidéo risquent d'être endommagées. Après une lecture pendant 20 secondes environ, le camescope s'arrête automatiquement. Se reporter également aux instructions de la cassette de nettovage. Si, après le nettoyage, les problèmes restent les mêmes, consultez votre revendeur JVC. Les pièces mécaniques mobiles utilisées pour déplacer les têtes vidéo et la bande ont tendance à devenir sales et à s'user avec le temps. Pour maintenir tout le temps une image claire, des contrôles périodiques sont recommandés après avoir utiliser l'appareil pendant 1000 heures environ. Pour des contrôles périodiques, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.

Condensation d'humidité . . .

- Vous avez sans doute observé qu'en versant un liquide froid dans un verre, des gouttes d'eau vont se former à l'extérieur du verre. Le même phénomène se produit sur le tambour de têtes d'un camescope quand il est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud, après avoir chauffé une pièce qui était froide, sous des conditions d'humidité extrême ou dans un endroit où l'air est refroidi par un climatiseur.
- De l'humidité sur le tambour de têtes peut endommager sérieusement la bande vidéo et provoquer des dommages internes au camescope lui même.

Mauvais fonctionnement sérieux

En cas de mauvais fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil immédiatement et consulter votre revendeur JVC local.

Le camescope est un appareil commandé par micro-processeur. Du bruit et des interférences externes (d'un téléviseur, d'une radio, etc.) peuvent l'empêcher de fonctionner correctement. Dans ce cas, débrancher d'abord la source d'alimentation (batterie, adaptateur secteur, etc.) et attendre quelques minutes puis le rebrancher et procéder comme d'habitude depuis le début.

Camescope

Spécifications générales

Alimentation : CC 11,0 V === (En utilisant l'adaptateur secteur)

CC 7,2 V === (En utilisant la batterie)

Consommation

Écran LCD

Écran LCD éteint, viseur allumé : 4,3 W environ **Écran LCD allumé, viseur éteint** : 5,3 W environ

Dimensions (L x H x P) : 83 mm x 94 mm x 223 mm

(avec l'écran LCD fermé et le viseur complètement rabattu)

: 2,5" mesuré en diagonale, système à matrice active TFT

 Capteur
 : CCD 1/4"

 Objectif
 : F 1,6, f = 3,9 mm à 62,4 mm, objectif zoom électrique 16:1

Diamètre de filtre : ø40.5 mm

Viseur : Electronique avec LCD noir et blanc de 0,24"

Haut-parleur : Monophonique

Camescope numérique

Format : Format DV (mode SD)

Format du signal : Standard PAL

Format d'enregistrement/lecture : Vidéo: Enregistrement à composantes numériques

: Audio: Enregistrement numérique PCM, 32 kHz 4 canaux (12 bit), 48 kHz

2 canaux (16 bit)

 Cassette
 : Cassette Mini DV

 Vitesse d'enregistrement
 : SP: 18,8 mm/s

 LP: 12,5 mm/s
 : SP: 80 mn

(en utilisant une cassette de 80 minutes) LP: 120 mn

Connecteurs

S-Video

 $\begin{tabular}{lll} \textbf{Sortie} & : Y : 1 \ Vcc, 75 \ \Omega, \ analogique \\ C : 0,29 \ Vcc, 75 \ \Omega, \ analogique \\ \end{tabular}$

AV

Sortie vidéo : 1 Vcc, 75 Ω , analogique

Sortie audio : 300 mV (rms), 1 k Ω , analogique, stéréo

D۷


Sortie : 4 broches, conformité IEEE 1394

Adaptateur secteur

Alimentation : CA 110 V à 240 V \sim , 50 Hz/60 Hz

Sortie : CC 11 V === , 1 A

Les caractéristiques indiquées sont pour le mode SP sauf indication contraire. Erreurs et omissions possibles. Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

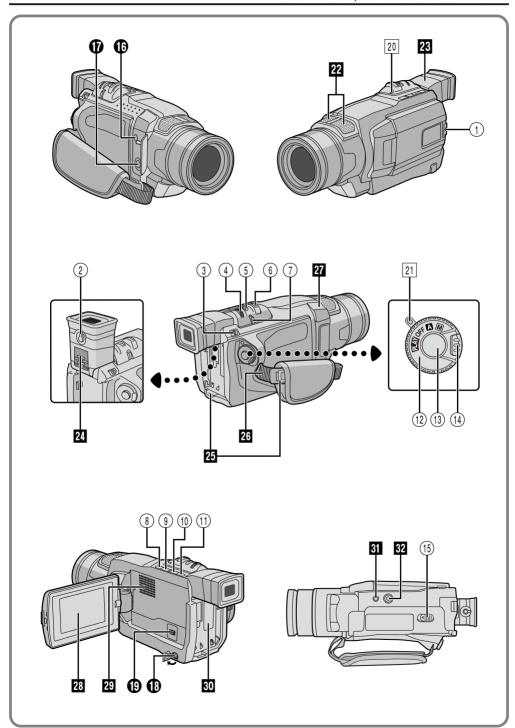

Commandes
① Touche d'ouverture de l'écran [PUSH OPEN]
(2) Commande d'ajustement dioptrique 🖙 p. 10
③ Touche de libération de la batterie [BAT. RELEASE]
(4) • Molette MENU [+, -, PUSH]
⑤ Touche de mode photo [SNAPSHOT] 『 p. 28
(§) • Commande de zoom [T/W]
① • Touche de mise au point [FOCUS]
(8) • Touche d'arrêt [■] ☐ p. 19 • Touche de contre-jour [BACKLIGHT] ☐ p. 30
 ④ • Touche de rembobinage [◄◄]
① Touche de lecture/pause [►/■] □ p. 19
(1) Touche d'avance rapide [▶▶] ☐ p. 19
(2) Interrupteur d'alimentation [A , M , PLAY, OFF]
(3) Touche de marche/arrêt d'enregistrement 🖙 p. 15
(14) Touche de verrouillage 🗊 p. 16
(§) Curseur OPEN/EJECT 🖙 p. 12
Connecteurs
Les prises (1) à (1) sont situées sous un cache.
(5) Connecteur de sortie Audio/Vidéo [AV] 🖙 p. 20, 38
(i) Prise de sortie S-Vidéo [S-VIDEO] □ p. 20, 38
1 Prise d'entrée CC F p. 8, 9
(DV OUT] (i.Link*)


Indicateurs

III WI CWI O O I J
20 Témoin CHARGE \$\mathbb{F}\$ p. 8 21 Témoin d'alimentation \$\mathbb{F}\$ p. 15, 16
Autres parties
22 Microphone stéréo 🖙 p. 43
23 Viseur 🖙 p. 10
24 Trappe de nettoyage du viseur 🖙 p. 53
25 Oeillets de bandoulière 🗊 p. 10
26 Courroie de poignée 🗊 p. 10
 Capteur de télécommande
28 Écran LCD 🖙 p. 15, 16
29 Haut-parleur
30 Monture de batterie 🖙 p. 8
31 Orifice de téton 🗊 p. 10

32 Vis de montage de trépied 🖙 p. 10

60 fr

Indications de l'écran LCD/du viseur pendant l'enregistrement

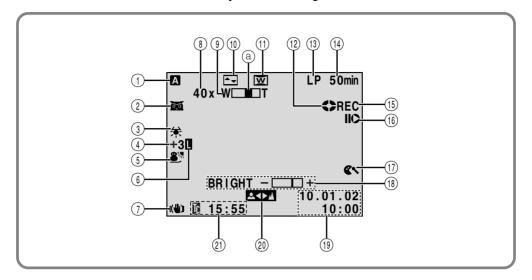

- (1) Apparaît lorsque l'interrupteur de d'alimentation est réglé sur " A". (I P. 16)
- Apparaît lorsque la prise de vues en faible lumière est engagée. (F p. 24)
 - ★★A : Apparaît lorsque "GAIN UP" est réglé sur "AUTO" avec la vitesse d'obturation réglée automatiquement. (☐ p. 33)
- Apparaît lorsque la balance des blancs est réglée.
 p. 31)
- ④ "士": Apparaît lorsque l'exposition est ajustée. (ご p. 30)
 - Apparaît lorsque la compensation de contre-jour est utilisée. (F p. 30)

(F p. 24)

- 5 Affiche le Programme AE avec effets spéciaux sélectionné.
- 6 Apparaît lorsque l'iris est verrouillé. (p. 30)
- 7 Apparaît lorsque le stabilisateur d'image numérique ("DIS") est engagé. (F p. 33)
- 8 Rapport de zoom approximatif: Apparaît pendant le zooming. (F p. 17)
- 9 Apparaît pendant le zooming.
 - (a) Indicateur de niveau de zoom (p. 17)
- (1) Affiche l'effet de fondu/volet sélectionné.
 (LIF p. 26, 27)

- (1) Apparaît en mode de compression ou cinéma.
 (C) p. 34)
- (12) Tourne alors que la bande défile. (12) p. 15)

INDEX Indications

- (3) Affiche le mode d'enregistrement (SP ou LP).
 (IF p. 13)
- (14) Affiche la durée de bande restante. (La p. 15)
- 4. "PEC" apparaît pandant l'apparaistrement
- (15) "REC" apparaît pendant l'enregistrement."PAUSE" apparaît pendant le mode
 - d'attente d'enregistrement. (F p. 15)
 "PHOTO" apparaît en prenant une photo.
- (L.J p. 28)


 (B) Apparaît lorsque le mode d'insertion vidéo (C) ou de pause d'insertion vidéo (IIC) est engagé.
- (EF p. 44)

 17) Apparaît lorsque le mode coupe-vent est engagé
- pour réduire le bruit généré par le vent. (p. 34)

 BRIGHT : Affiche la luminosité de l'écran LCD.

 p. 15)
 - SOUND: Affiche le mode de son pendant 5 secondes environ après la mise sous tension du camescope. (F p. 33)
- (19) Affiche la date et l'heure.
 (IF p. 11)
- Apparaît lorsque la mise au point est réglée manuellement.
 (IF p. 29)
- 21) Affiche le time code. (F) p. 18, 35)

Indications de l'écran LCD/du viseur pendant la lecture

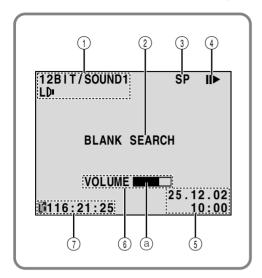

1 Affiche le mode de son. (F p. 36, 37)

2) Affiche le mode de recherche de section vierge.

(F p. 22)

3 Affiche la vitesse de la bande. (FP p. 13)

(4) Apparaît pendant qu'une bande défile.

: Lecture

: Avance rapide/recherche accélérée: Rembobinage/recherche accélérée

: Pause

II : Ralenti avant✓II : Ralenti inverse∴ Doublage audio

: Pause de doublage audio

5 Affiche la date et l'heure. (F p. 36, 37)

6 • BRIGHT : Affiche la luminosité de l'écran

LCD. (F p. 15)

• VOLUME : Affiche le volume du haut-parleur.

(IF p. 19)

a L'indicateur de niveau se déplace.

7 Affiche le time code. (© p. 36, 37)

Indications d'avertissement

Indications	Fonction
(888)	Affiche l'énergie restante de la batterie. Niveau d'énergie restante: élevé
•	Apparaît s'il n'y a pas de cassette chargée. (🖙 p. 12)
CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB	Apparaît lorsque la languette de protection contre l'effacement est réglée sur "SAVE" alors que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " ☒ " ou " ∭ ". (☞ p. 12)
HEAD CLEANING REQUIRED USE CLEANING CASSETTE	Apparaît si de la saleté est détectée sur les têtes pendant l'enregistrement ou la lecture. Utiliser une cassette de nettoyage en option. (IFP p. 55)
CONDENSATION OPERATION PAUSED PLEASE WAIT	Apparaît si de la condensation se produit. Lorsque cette indication est affichée, attendre plus d'une heure que la condensation disparaisse.
TAPE!	Apparaît si une cassette n'est pas en place quand la touche de marche/arrêt d'enregistrement ou la touche SNAPSHOT est pressée alors que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur " ▲ " ou " ᆒ ".
TAPE END	Apparaît lorsque la bande arrive à la fin pendant l'enregistrement ou la lecture. (🖙 p. 47)
DIFFERENT FORMATTED TAPE	Apparaît si une bande d'un autre format est chargée.
SET DATE/TIME!	Apparaît lorsque la date/heure n'est pas réglée. Apparaît lorsque la pile incorporée pour l'horloge est déchargée et que la date et l'heure réglées précédemment sont effacées. Consulter le revendeur JVC le plus proche pour un remplacement.
LENS COVER	Apparaît pendant 5 secondes après la mise en marche si le capuchon d'objectif est fixé sur l'objectif.
A. DUB ERROR!	Apparaît si le doublage audio est tenté sur une section vierge de la bande. (🖙 p. 43)
A. DUB ERROR! <cannot a="" dub="" lp="" on="" recorded="" tape=""> <cannot 16bit="" a="" dub="" on="" recording=""> <check erase<="" tape's="" td=""><td>Apparaît si le doublage audio est tenté sur une bande enregistrée en mode LP. (□ p. 43) Apparaît si le doublage audio est tenté sur une bande enregistrée en audio 16 bit. (□ p. 43) Apparaît si A. DUB (♣) sur la télécommande est pressée lorsque la languette de protection contre l'effacement est réglée sur "SAVE". (□ p. 43)</td></check></cannot></cannot>	Apparaît si le doublage audio est tenté sur une bande enregistrée en mode LP. (□ p. 43) Apparaît si le doublage audio est tenté sur une bande enregistrée en audio 16 bit. (□ p. 43) Apparaît si A. DUB (♣) sur la télécommande est pressée lorsque la languette de protection contre l'effacement est réglée sur "SAVE". (□ p. 43)
PROTECTION TAB>	Annovaît ai l'incovitan vidéo cot tantéo que una contian viavae de la handa (/ 🤝 n. 44)
INSERT ERROR! INSERT ERROR! <cannot a="" edit="" lp="" on="" recorded="" tape=""> <check erase="" protection="" tab="" tape's=""></check></cannot>	Apparaît si l'insertion vidéo est tentée sur une section vierge de la bande. (☞ p. 44) ■ Apparaît si l'insertion vidéo est tentée sur une bande enregistrée en mode LP. (☞ p. 44) ■ Apparaît si INSERT (O) sur la télécommande est pressée lorsque la languette de protection contre l'effacement est réglée sur "SAVE". (☞ p. 44)
E01, E02 ou E06 UNIT IN SAFEGUARD MODE REMOVE AND REATTACH BATTERY	Les indications d'erreur (E01, E02 ou E06) montrent le type de mauvais fonctionnement qui s'est produit. Lorsqu'une indication d'erreur apparaît, le camescope se coupe automatiquement. Retirer la source d'alimentation (batterie, etc.) et attendre quelques minutes pour que l'indication disparaisse. Quand elle a disparu, vous pouvez utiliser de nouveau le camescope. Si l'indication reste, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.
E03 ou E04 UNIT IN SAFEGUARD MODE EJECT AND REINSERT TAPE	Les indications d'erreur (E03 ou E04) montrent le type de mauvais fonctionnement qui s'est produit. Lorsqu'une indication d'erreur apparaît, le camescope se coupe automatiquement. Éjecter une fois la cassette et l'introduire de nouveau, puis vérifier si l'indication a disparu. Quand elle a disparu, vous pouvez utiliser de nouveau le camescope. Si l'indication reste, veuillez consulter le revendeur JVC le plus proche.

A	I
Accessoires fournis	lcônes 🖙 p. 33 à 35
Adaptateur secteur	Impulsion stroboscopique 🖙 p. 25
Affichage de la date/heure 🚅 p. 35 à 37	Indications de l'écran LCD/du viseur 🖙 p. 60 à 62
Ajustement de la courroie 🗊 p. 10	Insertion d'une cassette 🖙 p. 12
Arrêt sur image 🖙 p. 19	Insertion vidéo 🗊 p. 44
Attente d'enregistrement 🖙 p. 15	Iris p. 30
Avance rapide de la bande 🖙 p. 19	- <u></u>
	L
В	Lecture avec zoom 🖙 p. 42
Balance des blancs 🕼 p. 31	Lecture image par image 🖙 p. 19
Batterie 🖵 p. 8, 9, 54	М
Batterie faible 🖙 p. 62	
С	Mise au point automatique
	Mise au point manuelle
Canaux (gauche/droit)	Mode de démonstration
Caractéristiques techniques	Mode d'enregistrement
Cinéma	Mode Photo
Cinéma classique	Montage sur trépied 🖙 p. 10
Commande d'exposition	N
Compensation de contre-jour	Neige
Compression	Nettoyage du camescope
Copie	Noir et blanc
Coupe-vent	
Coupure automatique	0
Crépuscule □ p. 25	Obturateur lent p. 25
D	P
Date automatique Pp. 35	
DIS (Stabilisateur d'image numérique) 🖙 p. 33	Photo
Doublage audio	Position de l'interrupteur d'alimentation 🗊 p. 16
	Pour rendre l'écran LCD plus lumineux 🖙 p. 15
E	Pour rendre l'écran LCD plus sombre 🗊 p. 15
Écran 16/9 🗊 p. 34	Prise de vues en faible lumière 🗊 p. 24
Écran de menu, CAMERA 🖙 p. 33	Prise de vues en rafale
Écran de menu, DISPLAY 🖙 p. 35, 36	Prise de vues journalistique
Écran de menu, MANUAL 🖙 p. 33, 34	Programme AE avec effets spéciaux 🗊 p. 24, 25
Écran de menu, SYSTEM 🖙 p. 34 à 36	Projecteur (Spotlight)
Écran de menu, VIDEO 🖙 p. 36	Propre enregistrement
Éjection d'une cassette 🖙 p. 12	Protection contre l'effacement 🗊 p. 12
F	SUITE À LA PAGE SUIVANTE
Fondus à l'ouverture et à la fermeture 🖙 p. 26, 27	OUTE A EAT AGE GOVANTE
G	
u .	

Gain relevé 🗊 p. 33

R
Raccordements 🗊 p. 8, 9, 20, 21, 38, 45
Rembobinage de la bande 🕼 p. 19
Recharge de la batterie 🗊 p. 8
Recherche accélérée 🖙 p. 19
Recherche de section vierge 🖙 p. 22
Réglage dioptrique 🖙 p. 10
Réglages de la date/heure 🖙 p. 11
Remet
S
Sépia
Signal sonore 🗊 p. 34
Son 🗊 p. 33, 36, 37
Sports

Т
Télécommande 🖙 p. 40
TELE MACRO p. 34
Time code 🖙 p. 18, 35 à 37
V
Verrouillage de l'iris 🖙 p. 30
Vitesse d'obturation IF p. 25
Volet à l'ouverture et
à la fermeture 🖙 p. 26, 27
Volume du haut-parleur 🖙 p. 19
Z
Zoom 🕼 p. 17
Zoom numérique 🖙 p. 17, 33

Voir également la page précédente.



